



Техническа поддръжка и електронен гаранционен сертификат <https://www.vevor.com/support>

Ултразвукови почистващи апарати

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ние продължаваме да се ангажираме да ви предоставяме инструменти на конкурентни цени.


„Спестете наполовина“, „Половин цена“ или други подобни изрази, използвани от нас, представляват само приблизителна оценка на спестяванията, които бихте могли да получите от закупуването на определени инструменти от нас в сравнение с основните водещи марки и не означават непременно, че обхващат всички категории инструменти, предлагани от нас. Моля, напомняме ви внимателно, когато правите поръчка при нас, дали действително спестявате наполовина в сравнение с водещите големи марки.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ултразвукови почистващи препарати

МОДЕЛ №: SJ-A1

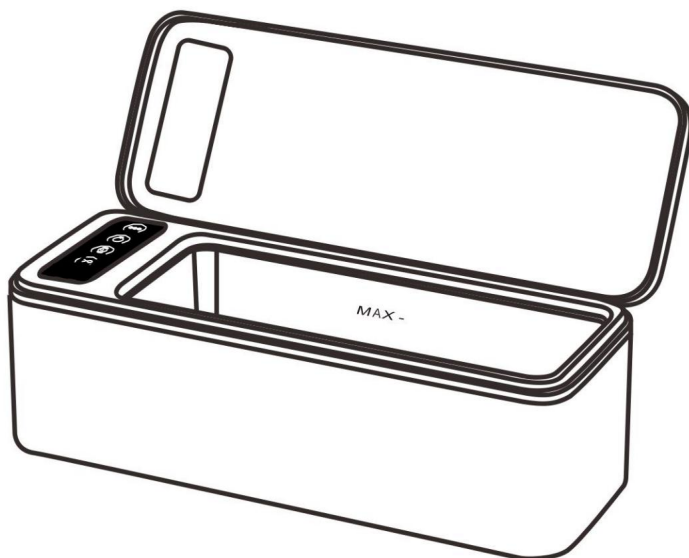

НУЖДАТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Имате въпроси относно продукта? Нуждаете се от техническа поддръжка? Моля, не се колебайте да се свържете с нас:

Техническа поддръжка и електронен гаранционен
сертификат www.vevor.com/support

Това е оригиналната инструкция, моля, прочетете внимателно всички инструкции в ръководството, преди да започнете работа. VEVOR си запазва правото да тълкува ръководството за потребителя. Външният вид на продукта ще зависи от продукта, който сте получили. Моля, извинете ни, че няма да ви информираме отново, ако има технологични или софтуерни актуализации на нашия продукт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта. Неспазването му може да доведе до сериозни наранявания. **ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.**

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки, включително следното: Прочетете внимателно всички инструкции.

Пазете го далеч от деца!

Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

За да избегнете токов удар:

- 1) НЕ пускайте прахосмукачката непрекъснато повече от един час, тъй като това може да повреди вътрешните компоненти.
- 2) НЕ работете с уреда без течност в резервоара. Винаги се уверявайте, че течността не е висока от максималната маркировка, винаги се уверявайте, че има минимална дълбочина от 7 см.
- 3) НЕ изпускайте никакви предмети в резервоара, тъй като това може да повреди трансдюсера. Винаги поставяйте предметите внимателно в резервоара и използвайте кошницата, когато е възможно.
- 4) Колкото повече предмети поставите в почистващата си вана, толкова по-малко ефективно ще бъде почистването. Не се препоръчва предметите да се припокриват. Винаги оставайте достатъчно свободно пространство между тях.
- 5) Дръжте капака затворен по време на употреба. Това ще предотврати пръски и ще намали изпарението на течността.
- 6) Никога не потапяйте машината или хранящия кабел във вода или друга течност.
- 7) НЕ докосвайте щепсела с мокри ръце, особено когато го поставяте или изваждате.

8) НЕ докосвайте устройството, ако машината е паднала във вода по време на работа.

Първо извадете щепсела от контакта.

9) НЕ разглобявайте машината, освен от професионалисти.

10) ИЗКЛЮЧЕТЕ захранващия кабел от контакта, докато пълните или изпразвате резервоара.

11) НЕ пръскайте вода или течност върху устройството и контролния панел.

12) НЕ използвайте прахосмукачката без правилно заземяване.

13) НЕ поставяйте устройството върху мека повърхност, където вентилационните отвори могат да бъдат блокирани.

14) След завършване на цикъла на почистване, изключете нагревателя и изолирайте машината от източника на захранване.

15) Бъдете внимателни, когато добавяте или изваждате предмети от резервоара за почистване, тъй като течността е вероятно да е гореща и изместената течност може да повреди вътрешните компоненти. Всяка изместена течност трябва да се изсуши незабавно.

16) В случай на неизправност/аварийна ситуация, изключете захранването, като извадите

щепсела от електрическия контакт.

17) Когато е необходимо нагряване, нивото на водата не трябва да е по-малко от 2/3 от

капацитета. 18) Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен със специален кабел или комплект, предлаган от производителя или неговия сервизен агент.

19) Конекторът трябва да се отстрани преди почистване на уреда и входът на уреда трябва да се изсуши, преди уредът да се използва отново.

20) Това устройство отговаря на Част 15 от Правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ И СМЪРТ ОТ ОБЪРНАВАНЕ:

1. НЕ СЕДЯВАЙТЕ И НЕ СТОЯВАЙТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ПРЕДМЕТ.
2. Когато машината се използва няколко пъти непрекъснато, за да се избегне повредата и повредата на частите, причинени от прегряване на машината ще влезе в система за самозащита, тя може да бъде възобновена след около 5 минути.
3. Не наливайте вода директно от чешмата - Наводняване на устройството и захранването превключвателите ще доведат до неизправност.
4. Не добавяйте антитоксични, стерилизиращи или киселинни разтворители в почистващия препарат.
вода.
- Може да причини влошаване на смолата и повреда на неръждаема стомана.
5. Не почиствайте перли и други предмети с ниска повърхностна твърдост с морзови цигари.
твърдост по-малка от 8).
- Може да причини повреда, обезцветяване или загуба на блясък.
6. Не перете пръстени, колиета със скъпоценни камъни и диаманти за дълги периоди от време.
на времето.
- Може да доведе до падане на скъпоценни камъни/диаманти
7. НЕ използвайте същия контакт като телевизора , радио и компютър.
- Може да повлияе на яснотата на картината или да причини шум.
8. Предпазвайте устройството от падане и силно разклащане - това може да причини счупване, деформация и неизправност.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	SJ-A1
Размери на	SUS 304, ABS
основния материал (Д*Ш*В)	217*90*72 мм
Размер на опаковката (Д*Ш*В)	252*119*101 мм/ 296*118*101 мм
Нетно тегло (кг)	0,54
Бруто тегло (кг)	0,65/0,67
Капацитет (мл)	450


*Продукти като спецификации, външен вид и дизайн са

подлежи на промяна без предварително уведомление.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА





Малка кошница за почистване

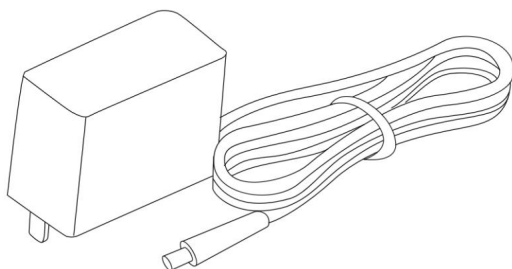

Захранващ адаптер

(Щепселът е само за справка, в зависимост от материала на обекта.)

ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА

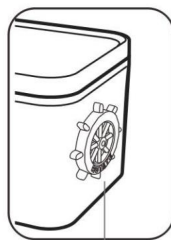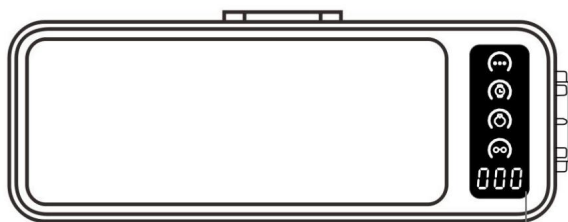

Other patterns

Watch mode

Jewelry mode

Glasses mode


Digital display



1. Knob adjustment time

2. Short press the power switch

Моля, напомнете: Когато работите с машината, уверете се, че пръстите ви са в пълен контакт с сензорните бутони.

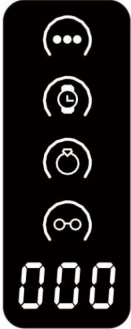		Други режими работят за 360S, индикаторът светва, когато е избран режим.
		Режимът на часовник работи 300 секунди, Индикаторът светва, когато е избран режим.
		Режимът за бижута работи 240 секунди, , на индикаторът светва, когато режимът е избран.
		Режимът „Очила“ работи 180 секунди и Индикаторът светва, когато е избран режим.

Когато включите захранващия щепсел, дисплеят показва "000" и машината е в режим на готовност. Завъртете превключвателя във всяка посока, за да превключите почистването режим и след това натиснете кратко превключвателя, за да започнете работа. Когато машината е В работно състояние, натиснете кратко бутона за захранване, за да поставите режима на почистване на пауза, и обратното броене на дисплея ще бъде спряно. След паузата, въртящият се превключвател може да се използва за превключване на времето. Натиснете кратко превключвателя за захранване и машината ще продължи да работи отново.

ТИП АРТИКУЛИ

Предметите могат да се почистват	
Тип	Специфични елементи
Очила	Очила (без UV фолио) рамка тип „костенурка“
Офис консумативи	Владетел , ножици, печат за химикалка и др.
Ежедневни доставки	Четка за зъби, гребен за бръснач и др.
Бижута	Пръстени, колиета, обеци и др.
Прибори за хранене	Метални прибори за хранене, керамични прибори за хранене, протези и др.

Предмети, неподходящи за ултразвуково почистване	
Тип	Специфични елементи
Дървени изделия	Рамка от черупка на костенурка, перла, опал, камък за рожден ден, изумруд ,

Скъпоценни камъни с по-меки повърхности	корал, слонова кост, изумруд, камък, лакови изделия.
Покритие и довършителни работи нискокачествени продукти	
Свързани скъпоценни камъни	
Предмети с драскотини и пукнатини	

Може да не е възможно напълно да се премахне останалата протеза
камък, зъбен восък и , восък, жълти черни петна и димящ зъбен восък
др.

Възможна невъзможност за почистване на фиксирани успокоителни в протези.

Обезцветяването и ръждата на металите и благородните метали не могат да бъдат
премахнати.

Почистването на бижута с връзки, диамантени колиета и пръстени може да причини
те падат.

ОПЕРАЦИИ


- Отворете капака , добавете чистата вода, сложете това, от което се нуждаете за почистване
на , Уверете се, че нивото на чистата вода не е по-високо от маркировката "MAX".
резервоара до маркировката . Не използвайте уреда без вода в резервоара.
- Включете адаптера в контакта на машината.
- Включете адаптера в контакта.
- Завъртете превключвателя във всяка посока, за да превключите на желаната
режим на почистване и след това натиснете кратко превключвателя, за да започнете работа.
- Ако искате да спрете почистването, можете да натиснете кратко бутона за захранване
бутон за пауза, обратното броене на дисплея е спряно. Кратко
натиснете отново бутона за захранване, за да продължите работата.
- Когато почистването приключи, моля, изключете захранването,
отворете капака, извадете почистените предмети от резервоара, след което изсипете мръсните
вода, почистете и избършете резервоара.
- Когато почистването приключи, моля, изключете щепсела от контакта.

захранване, отворете капака, , извадете почистените предмети от резервоара , след това изсипете изсипете мръсната вода, почистете и избършете резервоара.


Забележка: Наливайте вода от страни

ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА


1. Налейте вода в резервоара с мерителната чашка, стандартната ^{половината от танковете} линия. След измиване с мека гъба, изплакнете с почистваща вода.
2. Внимавайте да не проникне вода в захранващия конектор на дъното на резервоара за почистване.

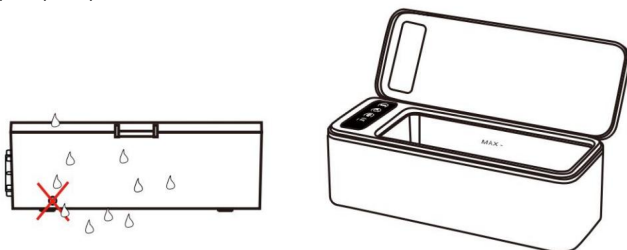

3. След почистване, моля, изплакнете предметите отново с чиста вода.
Не допускайте проникване на вода в захранващия контакт по време на почистване.
4. Когато петната са трудни за премахване, моля, намокрете чиста кърпа с вода, след което ги избършете. Внимавайте да не проникне вода в превключвател и захранваща връзка.
5. След избърсване, подсушете устройството със суха кърпа.

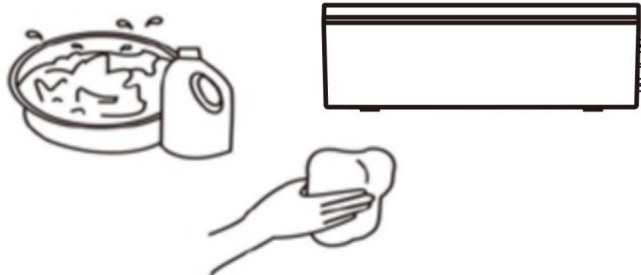

ЗАВЪРШВАНЕ

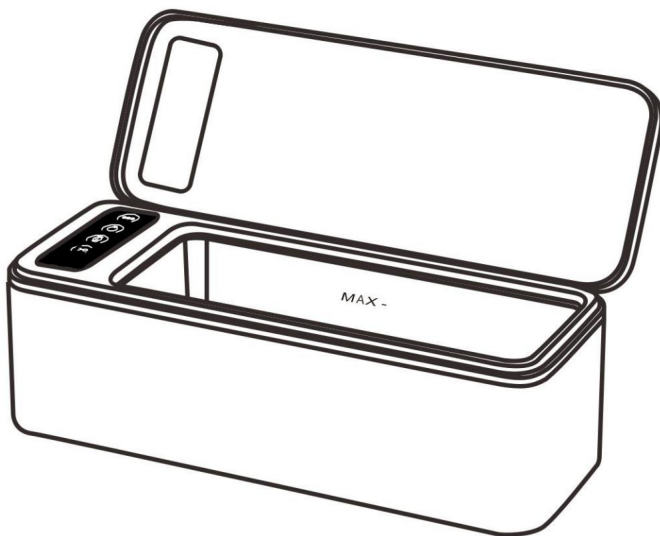

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ



Информация за

изхвърляне: Този продукт е предмет на разпоредбите на Европейската директива 2012/19/ЕО. Символът, изобразяващ кошче за боклук с колелца, показва, че продуктът изисква разделно събиране на отпадъци в Европейския съюз. Това се отнася за продукта и всички аксесоари, маркирани с този символ. Продуктите, маркирани като такива, не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за събиране за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Адрес: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Внос в Австралия: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Австралия

Внос в САЩ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Кукамонга, Калифорния 91730




ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕК

ШУНШУН ГмбХ

Римски стелажи 9 Z2021,76351

Линкенхайм-Хохщетен, Германия

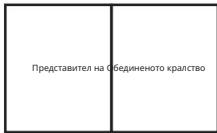

Представител на Обединеното кралство

Пуледас Груп ООД

Блок 5, Къща Алберт Едуард, Павилионите

Престън, Великобритания

Произведено в Китай

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Сертификат за поддръжка и електронна
гаранция www.vevor.com/support