

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Техническа поддръжка и електронен гаранционен сертификат www.vevor.com/support

СНЕЖНА МАШИНА

Ние продължаваме да се ангажираме да ви предоставяме инструменти на конкурентни цени.


„Спестете наполовина“, „Половин цена“ или други подобни изрази, използвани от нас, представляват само приблизителна оценка на спестяванията, които бихте могли да получите от закупуването на определени инструменти от нас в сравнение с основните водещи марки и не означава непременно, че обхващат всички категории инструменти, предлагани от нас. Моля, напомняме Ви внимателно, когато правите поръчка при нас, да проверите дали действително спестявате наполовина в сравнение с водещите големи марки.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

СНЕЖНА МАШИНА

LM-M-650, LM-O-650

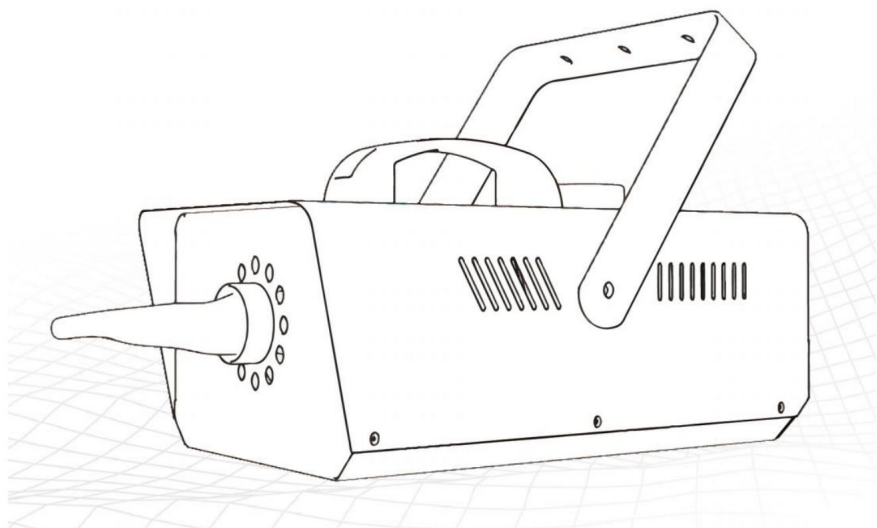

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Имате въпроси относно продукта? Нуждаете се от техническа поддръжка? Моля, не се колебайте да се свържете с нас: Техническа поддръжка и електронен гаранционен сертификат www.vevor.com/support

Това е оригиналната инструкция, моля, прочетете внимателно всички инструкции в ръководството, преди да започнете работа. VEVOR си запазва правото да тълкува ръководството за потребителя. Външният вид на продукта ще зависи от продукта, който сте получили. Моля, извинете ни, че няма да ви информираме отново, ако има технологични или софтуерни актуализации на нашия продукт.

Символ	Описание на символа
	Предупреждение: За да намали риска от нараняване, потребителят трябва да прочете внимателно ръководството за употреба.
	Този символ, поставен преди коментар за безопасност, обозначава вид предпазна мярка, предупреждение или опасност. Пренебрегването на това предупреждение може да доведе до инцидент. За да намалите риска от нараняване, пожар или токов удар, моля, винаги следвайте показаните препоръки по-долу.
	ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ: Този продукт е предмет на разпоредбите на Европейския Директива 2012/19/ЕО. Символът, показващ предно колело Зачеркнатият контейнер показва, че продуктът изисква разделно събиране на отпадъци в Европейския съюз. Това отнася се за продукта и всички аксесоари, маркирани с този символ. Продукти, маркирани като такъв, може да не бъдат изхвърля се с обикновените битови отпадъци, но трябва да бъде отнесете в пункт за събиране на електрически и електронни устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Предупрежденията трябва да се спазват внимателно, за да се избегнат телесни наранявания, неправилна употреба употребата може да доведе до токов удар, пожар, телесни наранявания и други щети:

- 1) Изключвайте щепсела от контакта, когато местите машината.
- 2) Продължавайте да изключвате щепсела от контакта, когато инсталирате аксесоари.
- 3) Поставете върху равна и стабилна платформа и работете под вентилация.
условия.
- 4) Не използвайте тази машина на опасни места.
- 5) Не използвайте, когато машината не работи правилно.
- 6) Не разглобявайте и не ремонтирайте тази машина.
- 7) Не използвайте неподходящ контакт за променлив ток.
- 8) Не използвайте захранване, което не отговаря на номиналното напрежение.
захранване, което не отговаря на посоченото напрежение, може да причини пожар или

токов удар.

9) Ако машината не се използва дълго време, моля, изключете захранването кабела от контакта.

10) Не използвайте машината по време на гръмотевични бури или мълнии, за да избегнете повреда на машината.

11) Поставете машината плавно върху огнеупорната маса и я дръжте далеч от запалими и експлозивни предмети.

12) Моля, спрете да го използвате, ако машината пуши, излъчва специфична миризма, , или става шумна и е в други необичайни условия.

13) Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години по-горе и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания.

ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и да разберат свързаните с него опасности. Деца не трябва да си играе с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се прави от деца без надзор

14) За да се избегне опасност от неволно нулиране на термичната защита изключване, този уред не трябва да се захранва чрез външен прекъсвач устройство, като например таймер, или свързано към верига, която редовно се превключва

включва и изключва от комуналната компания.

15) Присъединяване тип X: Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен чрез специален шнур или монтаж, предлаган от производителя или неговия сервизен агент.

16) Запомнете: Не изключвайте платнения капак на машината за сняг.

17) Когато изключвате, първо намалете количеството снежинки, изчакайте вентилатора да духа около 30 секунди и след това го изключете захранване (защита на вентилатора, той няма да изгори).

18) Не оставяйте машината да работи, когато няма никой, и не се движете покрай нея деца.

19) Препоръчително е да се използва висококачествено снежно масло, в противен случай то ще повлияе ефектът.

20) Не пръскайте върху лицата на хората.

21) Когато снежното масло се изразходва, не оставяйте машината да работи, за да избегнете прегряване на помпата и повреда на компонентите.

22) Ще има известен шум, когато продуктът работи, което е нормално явление.

23) Ако пяната попадне в очите или устата, моля, изплакнете с вода своевременно.

Ако се чувствате зле, моля, консултирайте се с лекар.

24) Лентата отпред на продукта е ключовата част от него, която

пръскайте сняг, моля, защитете го и не го разглобявайте, модифицирайте или режете.

ИНФОРМАЦИЯ НА FCC

ВНИМАНИЕ: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, може да анулира правомощието на потребителя да работете с оборудването!

Това устройство е в съответствие с Част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия:

1) Този продукт може да причини вредни смущения.

2) Този продукт трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Промени или модификации на този продукт, които не са изрично одобрено от страната, отговорна за съответствието, може да анулира потребителя правомощия за експлоатация на продукта.

Забележка: Този продукт е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация.

Този продукт генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може причиняват вредни смущения на радиокомуникациите. Съществува обаче няма гаранция, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако Този продукт причинява вредни смущения на радиото или телевизията приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на продукта, потребителят се насърчава да опита да коригира смущението чрез един или повече от следните мерки.

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между продукта и приемника.
- Свържете продукта към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан

приемникът е свързан.

· Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел	LM-M-650	LM-O-650
Цвят	Черно	
Размер на продукта	335*180*195 мм	
Щепсел	Америка	Европа
Напрежение	AC110V~120V /60HZ	AC220~240V /50HZ
Мощност	650 вата	

Какво има в кутията

А - Снегоход



В - Дръжка за повдигане




С - Захранващ кабел



Д - Дистанционно управление



Е- Винтове и шайби

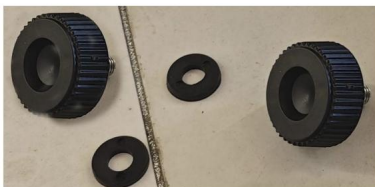


Ръководство за монтаж 1.

Монтирайте част В (дръжка за повдигане) към част А (снегогенератор), като използвате монтажни елементи Е.




2. Монтирайте част С (захранващ кабел) към част А (снегогенератор).

Моля, обърнете внимание: Захранващият кабел трябва да бъде здраво свързан с продукта, както е показано на снимката, за да се избегне опасност или повреда на продукта поради хлабав захранващ кабел.

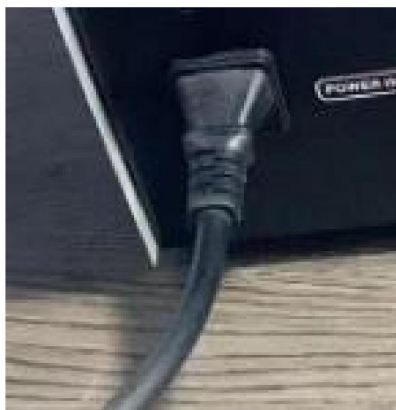

Ръководство за експлоатация

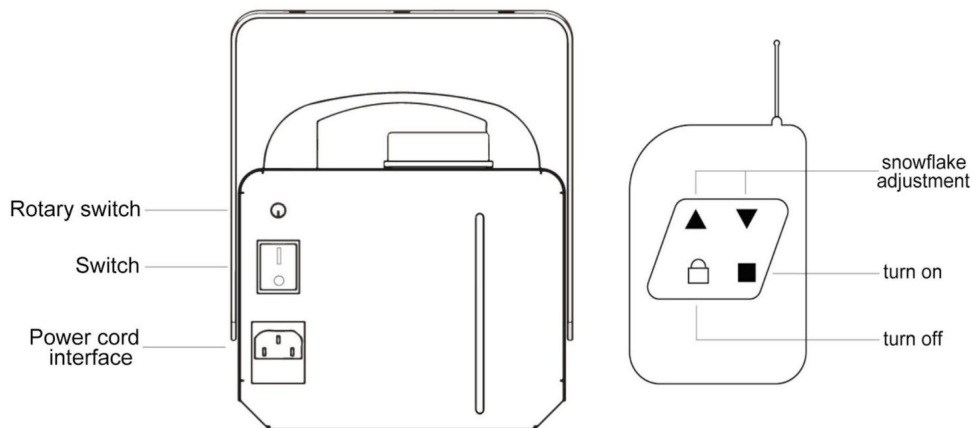

Преди да използвате продукта, моля, проверете с продавача на масло за снежинка за правилна употреба. Уверете се, че варелът с масло на продуктът е с добавено масло от снежинка.

Ключ за превключване


Уверете се, че захранващият кабел е здраво свързан към конектора, поставете щепсела в контакта, натиснете превключвателя и продуктът се включва в режим на готовност, но няма да работи.

Относно режима на управление

Продуктът може да използва ключа на машината или дистанционното управление, за да контролирате машината.

Моля, обърнете внимание:

1. Ако искате да използвате дистанционното управление за управление на продукта, уверете се, че въртящият се превключвател на машината е завъртян в минимално положение, в противен случай дистанционното контролът няма да работи.
2. По време на употреба, ако въртящият се превключвател е включен, дистанционното управление не може да се използва; вие може да завърти въртящия се превключвател до минимална позиция, дистанционното управление може да бъде използван.

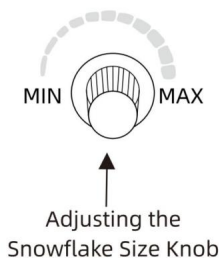

Направете снежинки

Ротационен превключвател

Използвайки въртящия се превключвател, за да направите снежинки, бавно го включете машината, докато снежинките се разпръснат, като регулирате въртящия се превключвател според размера и броя на снежинките, от които се нуждаете.

Дистанционно управление

Използвайки дистанционното управление, за да направите снежинки, натиснете " " "ключ за стартиране"

машината, след което задръжте натиснат клавиша " ", докато снегът се разпръсне. Можете

използвайте клавиша " " или " " според размера и броя на снежинките

ви е

необходимо. Изключете машината

Моля, обърнете внимание, в съответствие с инструкциите за експлоатация на изключване, за да се избегне повреда на продукта.

Ротационен превключвател

Преди да изключите продукта, моля, завъртете въртящия се превключвател в положение най-малката позиция, изчакайте снегът да изчезне напълно и след това натиснете превключвателя, за да изключите продукта.

Дистанционно управление

Преди да изключите продукта, моля, натиснете и задръжте клавиша " "

докато снегът изчезне напълно, след което натиснете бутона, за да го изключите продуктът.



Ъгъл на пръскане със снежинка

Продуктът може да бъде леко наклонен, за да се постигне целта за регулиране

Ъгъл на пръскане на снежинка. Прекомерното накланяне обаче ще повреди продукта, а ъгълът на наклон на предния край на продукта трябва да е по-малък от 40 градуса.

когато се използва.

Маслото в маслостройната кутия свърши по време на употреба

Моля, изключете машината веднага щом спре да пръска сняг по време на употреба. Ако

Ако трябва да продължите да използвате машината за сняг, добавете маслото отново. Не продължавайте да използвате продукта след като люспестото масло е изразходвано, тъй като това ще причини увреждане на продукта.

Поддръжка на продукта

1) След употреба почистете масления барабан и го сменете с чиста вода, след което рестартирайте машината да пръска чиста вода без пяна и да поддържа кърпата чиста.

2) Ако не използвате продукта дълго време, почистете го и го запазете. При употреба отново, моля, използвайте новозакупеното люспесто масло.

3) Ако снежинките станат по-малки или спрат да работят:

А. Изключете незабавно захранването и проверете дали захранващият кабел и предпазителят са в добро състояние;

Б. Проверете количеството масло от снежинка в бутилката;

С. Проверете дали филтрирането на дюзата, филтърът в бутилката и снегът кърпите за пръскане са запушени или повредени;

Г. Проверете копчето на потенциометъра и маслената помпа на контролната кутия, ако имате За всякакви други въпроси, моля, свържете се с професионалист.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В: Защо продуктът не работи след включване?

А: Ако продуктът не издава никакъв звук след стартиране:

Първо се уверете, че захранващият кабел е здраво свързан към интерфейса на

продукта и че щепселът на храняващия кабел е надеждно свързан към контакта под напрежение; Ако щепселът е свързан правилно и сигурно, моля, свържете се с вашия продавач за проверка и следпродажбено обслужване.

Ако след зареждането има работещ звук, но чакате дълго време и все още не виждате снежинките:

Първо, уверете се, че сте добавили масло за снежинки в резервоара за масло и че краят на тръбата за подаване е напоен с маслото; Второ, моля, свържете се с вашия продавач на люспесто масло, за да се уверите, че сте използвали маслото правилно и че няма проблеми с качеството му; Ако нищо от горните не е проблем, но все още не можете да пръскате сняг, моля, свържете се с продавача на вашата машина за снежинки.

В: Снежинките имат ли необичайна миризма?

А: Функцията на продукта е да прави снежинки, използвайки масло от снежинки, и машината няма да произвежда никаква миризма. Ако използвате миризма на снежинка, за ваше здраве, моля, изключете продукта незабавно, съгласно първата точка за поддръжка на продукта, измийте продукта. След това го сменете с по-качествен.

масло.

В: Как да се справим с внезапната липса на снежинки по време на употреба?

А: Моля, изключете продукта възможно най-скоро и проверете дали маслото за сняг е изразходвано. Ако маслото свърши, можете да заредите с гориво и да продължите да използвате продукта. Ако спрете да използвате продукта, моля, почистете го след употреба съгласно инструкциите за поддръжка на продукта.

В: Ако маслото в маслостойната кутия не се изразходва, може ли да се използва отново?

А: Препоръчително е маслото от снежинка, добавено към варела с масло, да се използва върху в същия ден, за да избегнете запушване на тръбопровода. Можете да добавите подходящото количество масло от снежинка към варела с масло според необходимото количество. Времето за съхранение на отделното масло на люспи трябва да се консултира с продавача, от когото сте закупили маслото на люспи.

Производител: Guangdong Limin Stage Lighting Equipment Co., Ltd

Адрес: Сграда C20, wanyang Zhongchuang City, Dawang

Avenue, Dawang Gaoxin District, Sihui City, Zhaoqing City, Guangdong
Провинция.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕК: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Франкфурт на Майн.

ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: YH CONSULTING LIMITED.

С/О YH Consulting Limited Офис 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

Внос в Австралия: SIHAO PTY LTD.

1 РОКЕВА СТРИЙТ, ТИЙСТУУД, Нов Южен Уелс, 2122, Австралия

Внос в САЩ: Sanven Technology Ltd.

Апартамент 250, 9166 Анахайм Плейс, Ранчо Кукамонга, Калифорния 91730

