



Техническа поддръжка и електронен гаранционен
сертификат www.vevor.com/support

ОПЕРАТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА

МОДЕЛ: MD750 / PY600ACKMJ0000001V2

Ние продължаваме да се ангажираме да ви предоставяме инструменти на конкурентни цени.
„Спестете наполовина“, „Половин цена“ или други подобни изрази, използвани от нас, представляват само
приблизителна оценка на спестяванията, които бихте могли да получите от закупуването на определени инструменти
от нас в сравнение с основните водещи марки и не означава непременно, че обхващат всички категории инструменти,
предлагани от нас. Моля, напомняме Ви внимателно, когато правите поръчка при нас, да проверите дали
действително спестявате наполовина в сравнение с водещите водещи марки.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ПЛЪЗГАЩА СЕ ВОРТА
ОПЕРАТОР

МОДЕЛ: MD750 / MD370 / PY600ACKMJ0000001V2



НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Имате въпроси относно продукта? Нуждаете се от техническа поддръжка? Моля, не се колебайте да

се свържете с нас: Техническа поддръжка и електронен
гаранционен сертификат www.vevor.com/support

Това е оригиналната инструкция, моля, прочетете внимателно всички инструкции в ръководството, преди да започнете работа. VEVOR си запазва правото да тълкува ръководството за потребителя. Външният вид на продукта ще зависи от продукта, който сте получили. Моля, извинете ни, че няма да ви информираме отново, ако има технологични или софтуерни актуализации на нашия продукт.

Уважаеми потребителю,

Благодарим Ви, че закупихте нашата машина за врати с дистанционно управление. Моля, прочетете и прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да използвате продукта. Винаги Осигурете безопасността на първо място, моля, следвайте всички инструкции за безопасност, предоставени в Внимателно прочетете ръководството за употреба. Разберете напълно принципа на работа, преди да опит за инсталиране.

Инструкции за безопасност

Инструкции за безопасност

- 1. Трябва да се използва захранване 220V~240V. Не използвайте пренапрежение или прениско напрежение на захранването.
 - 2. При инсталиране или извършване на поддръжка винаги се уверявайте, че входното захранване е изключено.
 - 3. Моля, уверете се, че продуктът е правилно заземен със съпротивление на заземяване < 4m.
- Препоръчително е да се използва защита от късо съединение или утечка на ток.
- 4. Моля, уверете се, че се прилага правилно заваряване, когато работите с железни блокове. Уверете се, че желязото не влиза в контакт с отворена електрическа верига.
 - 5. Винаги осигурявайте правилната безопасност и следвайте внимателно предоставените инструкции при монтажа.
- продукта. Уверете се, че портата има стабилна основа, за да предотвратите накланяне в случай на прекъсване на захранването.
- 6. Преди да монтирате вратата, почистете всички препятствия, които биха могли да доведат до неизправност на вратата.
- Продуктът е предназначен само за домашна употреба. Инсталирането му е в близост до обществени места или пешеходци.
- пешеходната зона не се препоръчва.
- 7. Моля, уверете се, че дистанционното управление и контролният панел са далеч от деца.
 - 8. Моля, не извършвайте демонтаж сами. Винаги потърсете помощ от професионалисти, когато извършване на поддръжка.

Технически параметри

1. Захранване: 220V~240 AC / 50Hz	2. Мощност на двигателя: 370W/550W/750W/1200W
3. Входен ток: 3A 5. Скорост на движение: 12 м/мин 7. Температура: -25°C ~ +70°C	4. Скорост на двигателя: 1400 об/мин 6. Подходящо тегло на вратата: 100-2000 кг
9. Инсталация на резервирана линия: 1 квадрат милиметър (или 1,5 квадратни метра с теглец кондуктор)	8. Нетно тегло на двигателя: 12,2 кг/12,8 кг/14,5 кг/16,2 кг

Принцип на работа:

Състои се от двигател, червячна предавка и задвижвана предавка. Двигателят задвижва червячна предавка и задвижвана предавка. Задвижваната предавка от своя страна задвижва рейката. Двигателят предава енергията си на движение към гнездото чрез червячна и задвижвана предавка. И двете предавки ще се въртят едновременно, когато съединителят е задействан, така че вратата може да се отваря и затваря с прости електрически управления. В случай на прекъсване на захранването, изключете съединителя чрез ключа за изключване (чрез завъртане на около 90°).

Инструкция

Моля, прочетете внимателно инструкцията преди употреба


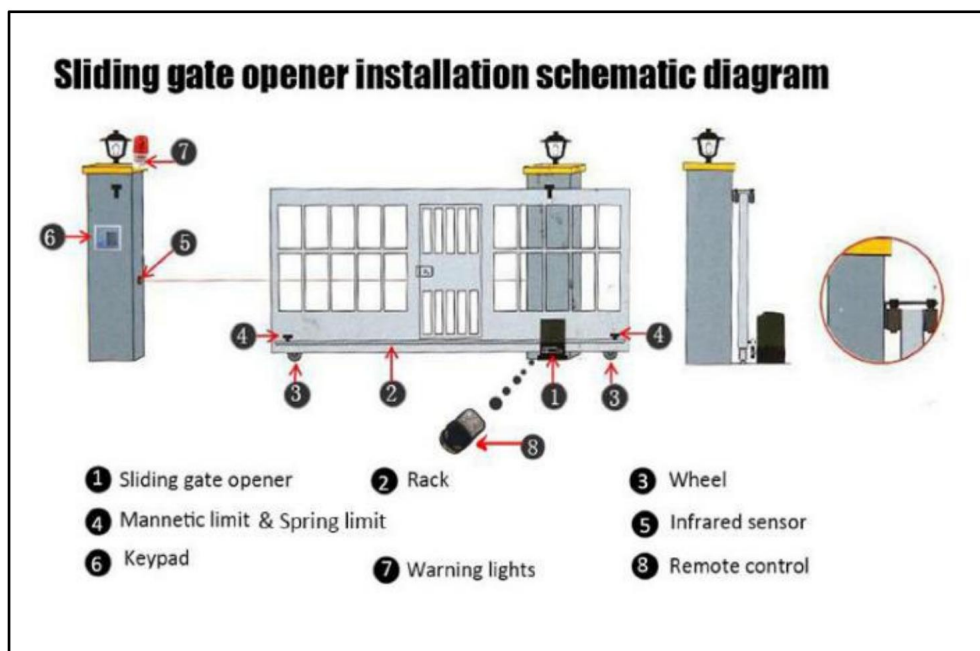


Схема на монтаж на отварач за плъзгаща се врата

1. Монтиране на металната основа

Машината трябва да се монтира с помощта на болта на металната основа. Моля, следвайте

снимките за монтаж на метална основа по-долу (P1).

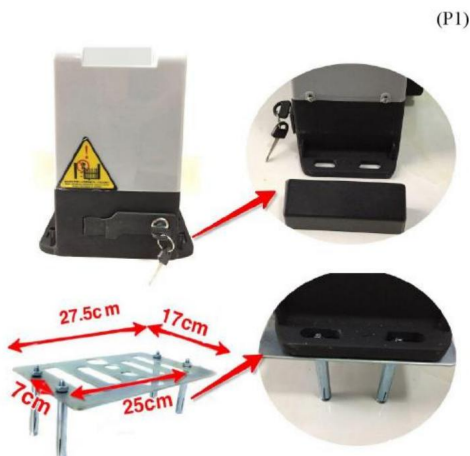

2. Монтиране на стоманена стойка

Първо, поставете го над зъбите на мотора на вратата, отклонете го от механизма на вратата, след което го прокарайте през стоманената рейка на вратата и бавно го натискайте напред, малко по малко, докато се фиксира върху стоманената рейка.

Следвайки този метод, можете да се уверите, че зъбите на рейката и зъбното колело пасват перфектно. (P2) При монтажа, моля, уверете се, че не прилагате прекомерно тегло върху вратата и зъбното колело.




3. Съединител за освобождаване на двигателя (ръчно отваряне на вратата)

Вратата може да се отвори ръчно, използвайки механизма за освобождаване и заключване. Тази функция осигурява ръчно отваряне на вратата в случай на прекъсване на захранването. Моля, следвайте илюстрацията по-долу (P3).



4. Монтиране на крайния изключвател

За да се финализира позицията на хода, скобата на превключвателя трябва да се монтира на рейката (P4-P5). За пружинния край на превключвателя трябва да се съобрази с железния блок. За магнитния край на превключвателя се уверете, че магнитът сочи към двигателя, позицията на магнитния край на защитния корпус трябва да е локализирана.

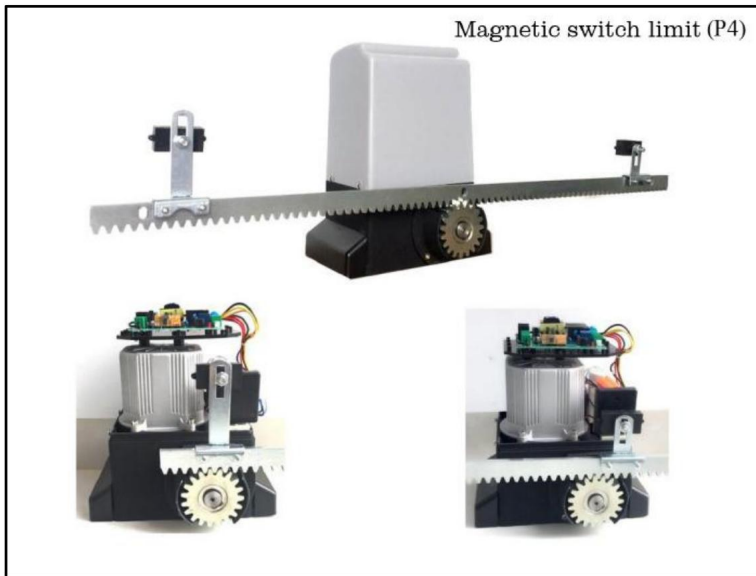


Spring switch limit (P5)



5. Схема на свързване на двигателя (P6)

(P6)

Motor wiring diagram

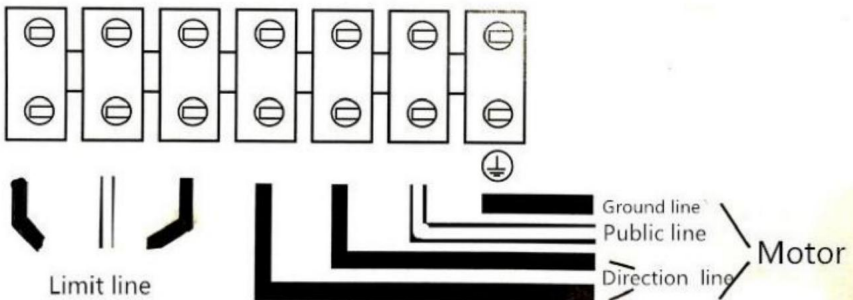

Controller connection, please read the controller specification

Електрическа връзка

1. Свързването трябва да се извърши в строго съответствие с етикета на

терминал, а „пожар“ и „нула“ не трябва да се разменят.

2. Спазвайте правилата за безопасност и отделяйте захранващите и управляващите линиии.


3. Корпусът на двигателя трябва да бъде заземен.


4. Съгласно схемата на свързване по-долу е важно да се отдели захранването

линия от контролната линия, особено да не се свързва контролната линия "switch in place"

към линията на двигателя и захранващата линия, в противен случай контролерът ще се повреди.

5. Схематична диаграма на състава на контролния панел и дистанционното управление

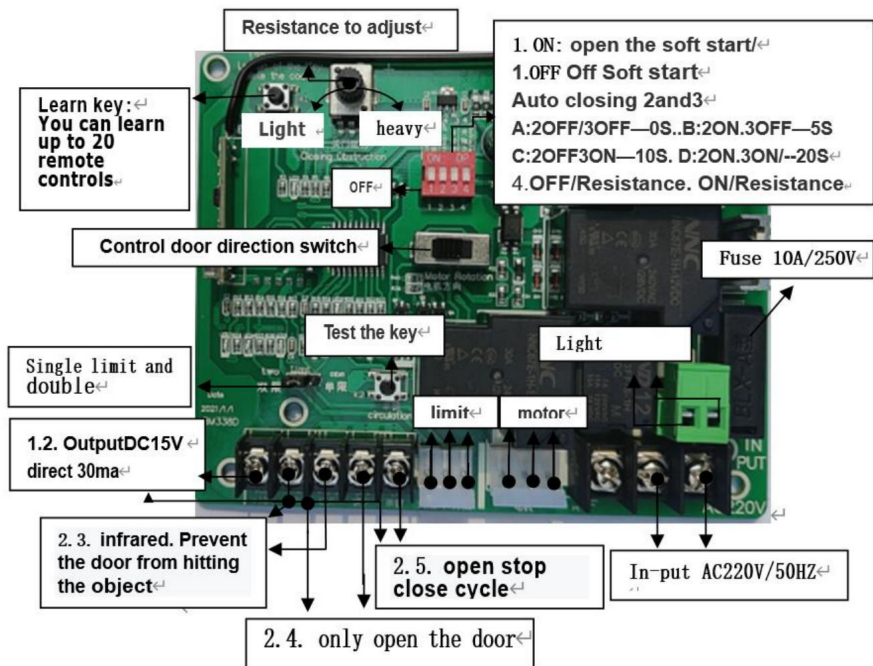

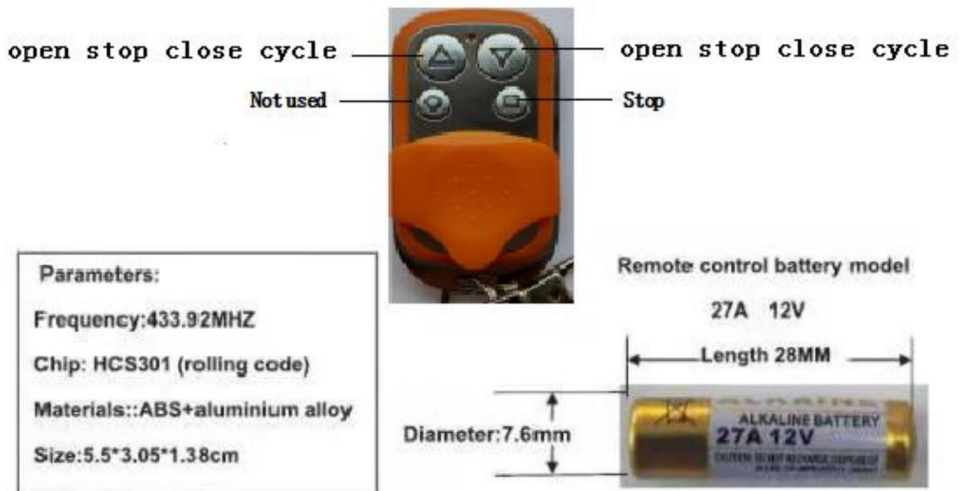

Инструкции за сдвояване: 1.

Обучение на дистанционното управление: задръжте бутона за обучение, докато светодиодният индикатор за обучение светне, натиснете произволен бутон на дистанционното управление за 1 секунда, след което кодирането е завършено и индикаторът за обучение мига.

2. Изтриване на парола: натиснете и задръжте бутона за обучение за 12 секунди, за да

автоматично премахва всички кодове за подравняване и оригиналното дистанционно управление е невалидно.

3. Дистанционното управление използва усъвършенствана технология за променлив код за превозни средства, а общият код за дистанционно управление от външната страна не се повтаря лесно, което ефективно предотвратява отварянето на вратата по грешка. Дистанционното управление има интелигентен програмен дизайн. Натиснете дистанционното управление за 4 секунди, за да спрете автоматично стартирането, за да предотвратите смущения в други дистанционни управления. И песте батерията на дистанционното. Удобно за транспортиране и съхранение.

4. Можете да научите повече от 40 дистанционни управления.

Използвайте функция:

1. Контролерът има функция за автоматично запаметяване на изключването. Възможно е това

тестът за отстраняване на грешки е извършен от производителя, откриване на граници, така че

Вратата трябва да се натисне до средата по време на монтажа.

2. Тъй като контролерът се включва след изключване на захранването. Първо, изпълнете

включете. Това е нормално явление.

3. Единичен ключ: интерфейс за единичен ключ 1.3.

4. Потенциометърът има автоматично затваряне на вратата. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да

минимално затваряне автоматично затваряне на вратата. Еднократното мигане на светодиода представлява 1 секунда.

5. Оборудван с инфрачервен интерфейс. И автоматично връщане на съпротивлението.

6. Отваряйте вратата автоматично, когато интерфейсът е включен.

Тест на захранването

1. Преди да използвате продукта, внимателно проверете захранващото напрежение и честотата

и другите данни са в съответствие с посочените изисквания. Осигурете правилно

заземяването е направено и електрическото окабеляване е правилно извършено.

2. Завъртете специалния ключ за произволно позициониране обратно на часовниковата стрелка, отворете съединителя и натиснете

плъзгаща се врата. Оставете вратата да се движи на празен ход, ако механизмът на вратата работи нормално.

Включете/изключете специалния ключ за произволно превключване по посока на часовниковата стрелка, изключете съединителя.

3. Включете захранването и започнете да отваряте вратата. Наблюдавайте вратата

движение.

4. Внимателно регулирайте позициите на магнитите или механичните ограничители, докато вратата се отвори и

затваря според изискванията на потребителя.

Поддръжка

1. Намажете отвора за ключалката на съединителя с малки количества антикорозионно масло, за да предотвратите ръжда.

2. Редовно проверявайте състоянието на електрическото заземяване.

3. Извършвайте редовни проверки, за да се уверите, че частите са в добро състояние.


4. Моторът изисква усъвършенствана смазочна грес за плавно движение. Моля, направете го

не използвайте обикновени смазочни масла.

5. Контролерът поставя детето извън обсега му. Винаги проверявайте дали

проводникът е скъсан, хлабав и мокър. Ако го откриете, моля, изключете високоволтовия контакт.

изключете захранването веднага и го използвайте след ремонт и подмяна.

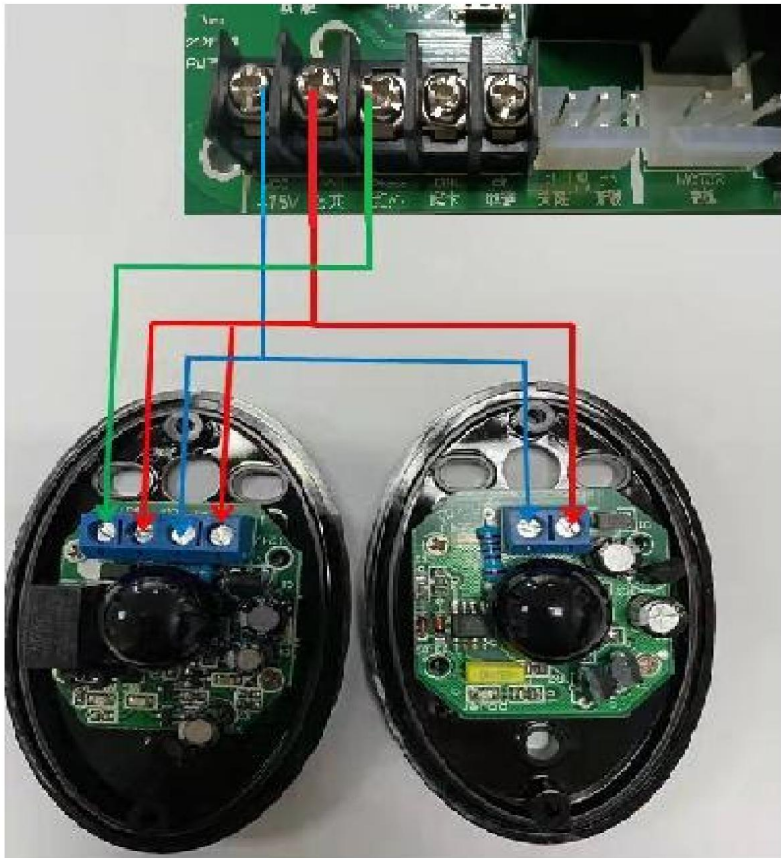

Анализ и коригиране на грешки

	Препятствие	Анализ на причините	Корекции
1	Двигателят не работи	Няма захранване, ниско или никакво капацитет, претоварване, термичен защита, индуктивен превключвател е повредени, счупени или разхлабени кабел.	Проверете захранването, сменете кондензатора, проверете вратата за някакви препятствия. Сменете индукционен превключвател, свързване кабелите правилно


2	Вратата се отваря но не близък или мъкър обратно	Повреда на индукционния превключвател, A/COM/C линията е грешна, проверете контролера или двигателя	Сменете индукционната врата, регулируйте позицията на вратите, уверете се, че окабеляването е извършено съгласно схемата на свързване, проверете за отворена верига
3	Не ограничава	Разстоянието на индукционния превключвател е твърде дълго, позицията на индукционния превключвател не е правилна, позицията на магнита не е правилна, WVCOM е грешен, индукционният	Регулирайте позицията според схемата на окабеляване, проверете за отворена верига, сменете индукционен превключвател
4	Ръчен съединител неуспех	превключвател е повреден. Ръчката на съединителя е повредена, грешка в въртенето, съединителят е повреден, заварете	Сменете дръжката на съединителя изходното зъбно колело надясно или наляво
5	Натиснете „отвори“, за да „затвориш“	Грешка в свързването на WV линията	Уверете се, че окабеляването е правилно свързано
6	Моторът се върти, но вратата е нефункционален	Повреда на пружината на съединителя, недостатъчна еластичност, съединителят е изключен, повреда на пружината на фрикционния съединител	Проверете, регулирайте или сменете, сменете или регулирайте налягането на пружината

Метод за отстраняване на неизправности

Анализ на повредата		Да се справи с провала
	Няма входно захранване 110V. Проверете захранващата мрежа.	

А. Силата индикаторът е изключен	Предпазителът е изгорял. конекторът не е на мястото си	1.1. Проверете изхода линия за късо съединение. 2. Заменете същото спецификация след отстраняване на неизправности
Б. Индикатор за захранване светлината свети, натиснете, за да отворите и затворете ключа, вратата тялото не може да бъде отворено и изключено	Съединителят не е затворен Повреда на платката поради късо съединение или тежко претоварване на външни устройства.	Затворете отново съединителя Обратно за ремонт
С. Натиснете бутона „отвори“ и „затвори“ бутон и вратата тялото ще спре автоматично или спиране когато лимитът е достигна	1. Къс кабел на граничния сензор верига или прекъсване. 2. сензорът далеч от магнита. Ограничете щетите	1. Проверете веригата и отстраняване на неизправности. Донесете сензор до точката магнит. Сменете сензора
Д. Натиснете бутона „отвори“, за да светне зелено, но натиснете бутона „затвори“, за да спрете и обратно	Късо съединение на инфрачервената сонда линия Инфрачервената сонда е повредена	Проверете веригата и отстраняване на неизправности със сондата линия Сменете инфрачервения лъч сонда
Е. Дистанционното управление става по-къс	1. Батерията е изтощена	1. Сменете батерия за дистанционно управление 23A или 27A 12v.

Диаграма на структурата на продукта

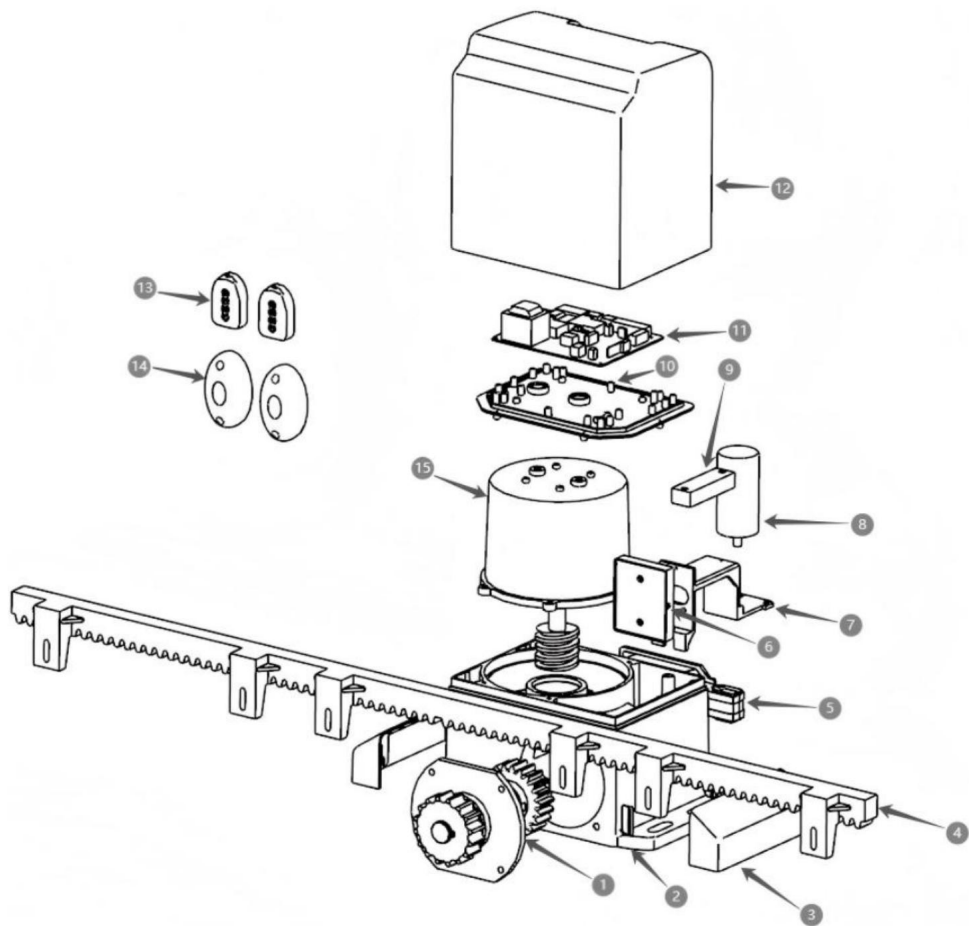


НЕ.	Име на Прат	НЕ.	Име на Прат
1	Хоризонтален лагер	9	Клемен блок
2	База	10	Основа на платката за управление
3	Страничен капак	11	Платка за управление
4	Регала	12	Външно покритие
5	Дръжка на съединителя	13	Дистанционно управление
6	Ограничител на отворена врата	14	Инфрачервен сензор
7	Ограничителна скоба	15	Мотор
8	Стартов кондензатор		

Адрес: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Шанхай

200 000 китайски юана.

Внос в Австралия: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Австралия

Внос в САЩ: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730

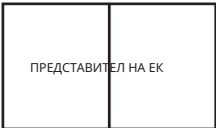

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Франкфурт на Майн.



YH КОНСУЛТИНГ ЛИМИТЕД.
C/O YH Consulting Limited Офис 147, Centurion House,
Лондон Роуд, Стейнс на Темза, Съри, TW18 4AX