

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

100SW

АВТОМАТИЧЕН ЗАДВИЖВАЧ ЗА ВРАТА ADA





Интелигентни решения за контрол на достъпа и
Персонализирани превключватели с плъзгаща се плоча

415 Concord Ave. Bronx, NY 10455 • DeltrexUSA.com • contact@deltrexusa.com

СЪДЪРЖАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА	3
КОМПОНЕНТИ	4
ИНСТАЛАЦИЯ	
А. ПРИМЕР ЗА МОНТАЖ	5
Б. МОНТАЖ НА РАМОТО ЗА ДЪРПАНЕ	6-9
С. МОНТАЖ НА РАМОТО ЗА БУТАНЕ	10-14
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СВЪРЗКА	15-19
НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИ	20




Интелигентни решения за контрол на достъпа и
Персонализирани превключватели с плъзгаща се плоча

415 Concord Ave. Bronx, NY 10455 • DeltrexUSA.com • contact@deltrexusa.com

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Монтаж:	Повърхностно приложение, един лист.
Минимална площ на рамката:	1-3/4"
Минимално разстояние от горната част на вратата до тавана:	7"
Стандартно покритие:	Прозрачно анодизирано.
Допълнителни покрития:	Прахово боядисване, всякакъв цвят.
Основни характеристики:	Откриване на препятствия по време на цикъл.
	Регулируема скорост на отваряне и затваряне.
	Регулируемо време на задържане в отворено положение.
	Регулируем ъгъл на отваряне.
По избор:	Работа с ниска консумация на енергия
	Дистанционно управление.
	Резервна батерия.
	Функция за синхронизация на две врати.
	Функция за заключване на две врати.
	Спомагателно сензорно устройство.
Ограничено тегло на вратата:	225 паунда (100 кг).
Ограничена ширина на вратата:	48 инча.
Захранващо напрежение:	110 VAC, 1-фазно до 24VDC
Размери:	21" Д x 4-1/4" В x 3-1/4" Ш
Захранващо напрежение: Консумирана	100-240V
мощност: Време за	50W
отваряне: Време за	1-30 сек.
задържане в отворено положение:	1-3
Макс. дълбочина на рамката на	18"
вратата: Макс. ъгъл на отваряне: Температура на околната среда:	120°
Клас на защита:	-20°C - 50°C
Тегло на продукта:	IP12D
	14,33 паунда

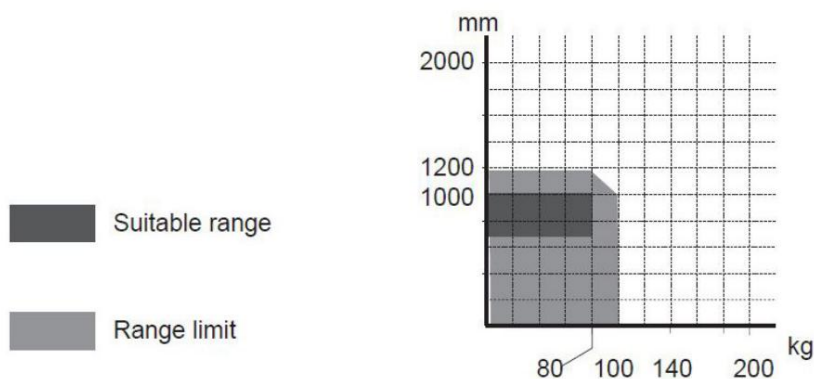

КОМПОНЕНТИ

ОПЕРАТОР



КОРИЦА



ОСНОВНА ПЛОЧА



РАМО ЗА БУТАНЕ



ДЪРПАЦО РАМО




ИНСТАЛАЦИЯ

1.1 Пример за монтаж


Издърпващо рамо:

Дърпа вратата към човека. Операторът е поставен от вътрешната страна.

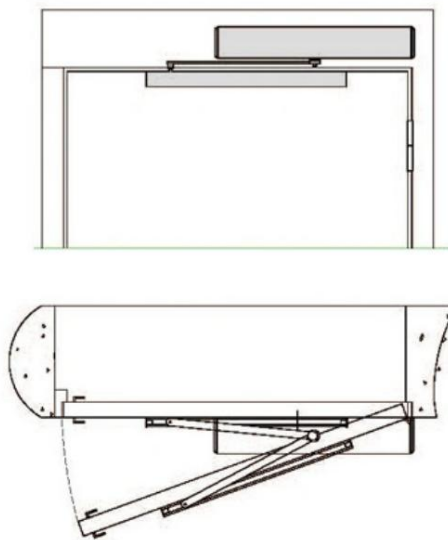


Бутащо рамо:

Бута вратата далеч от човека. Операторът е разположен от външната страна.

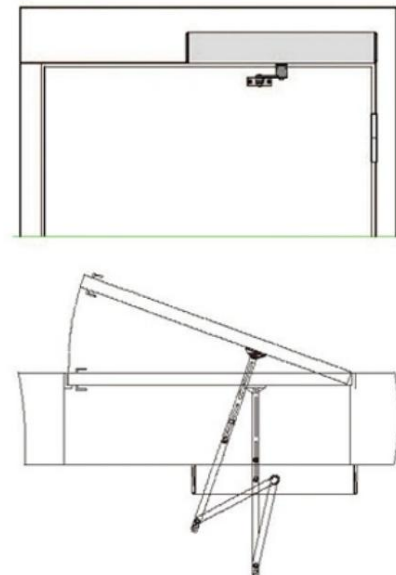

МОНТАЖ НА РАМОТО НА ДЪРПАНЕТО

2.1 Монтаж на основната плоча за рамото за издърпване

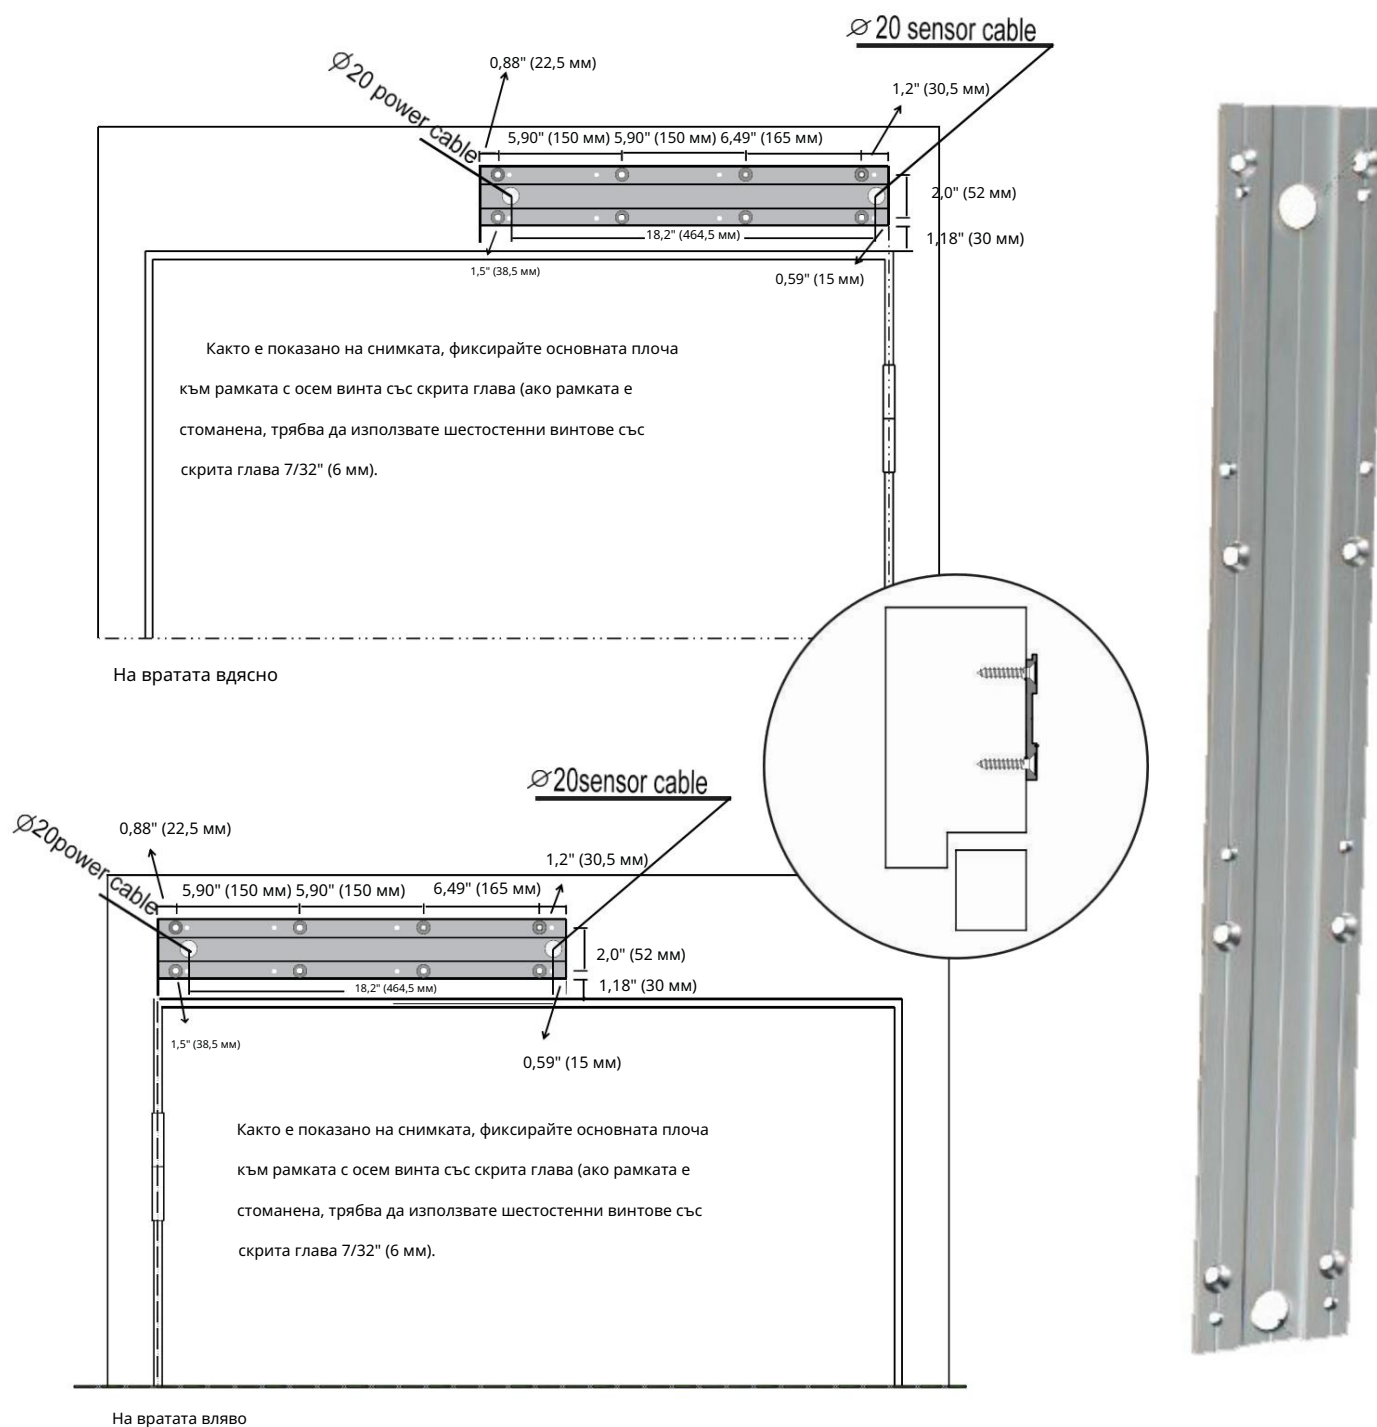


МОНТАЖ НА РАМОТО НА ДЪРПАНЕТО

2.1 Монтаж на основната плоча за рамото за издърпване




2.2 Регулиране на ъгъла на стопера за рамото за издърпване

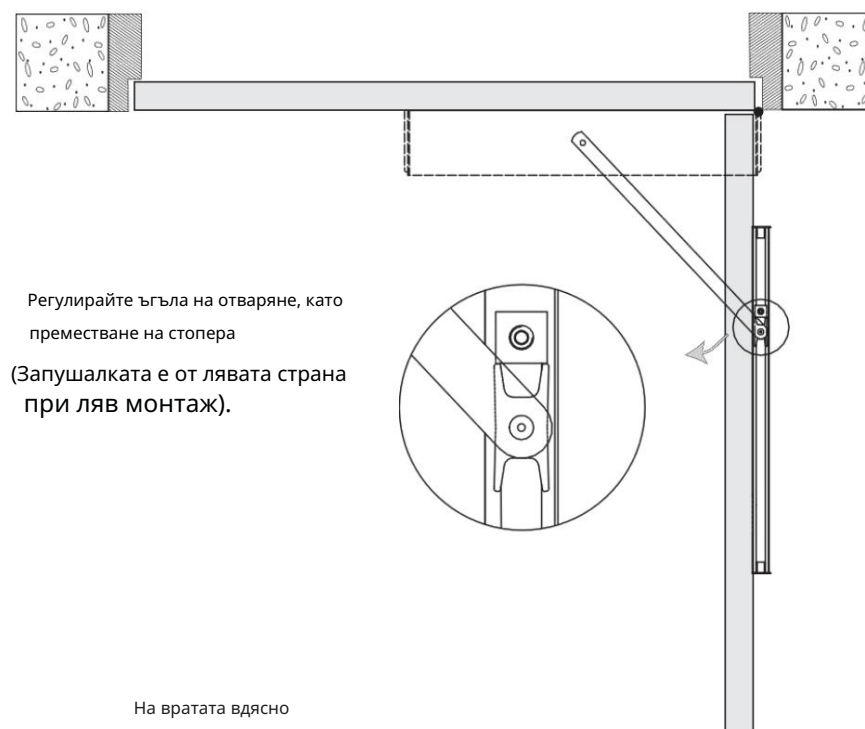


МОНТАЖ НА РАМОТО НА ДЪРПАНЕТО

2.3 Инсталиране на операционна система за издърпващото рамо

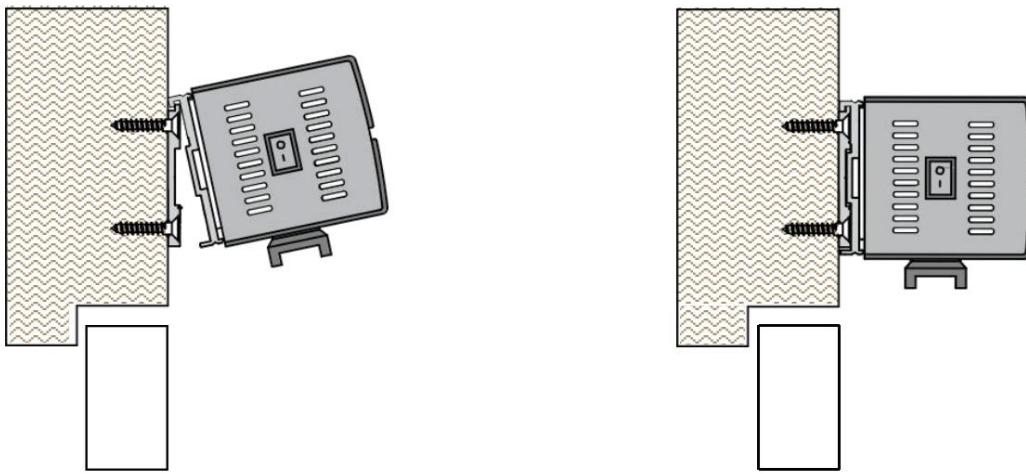

Закачете операционната система към готовата основна плоча, както е показано, и я фиксирайте с осем шестостенни винта с вътрешен шестостен



2.4 Монтиране на капака за рамото за издърпване

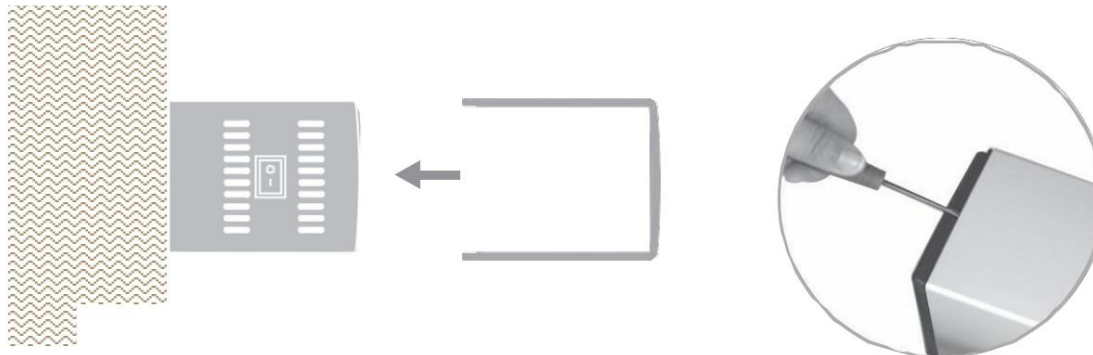

Отваряне на капака

МОНТАЖ НА РАМОТО НА ДЪРПАНЕТО


2.5 Свързване на операционната система и рамото за издърпване

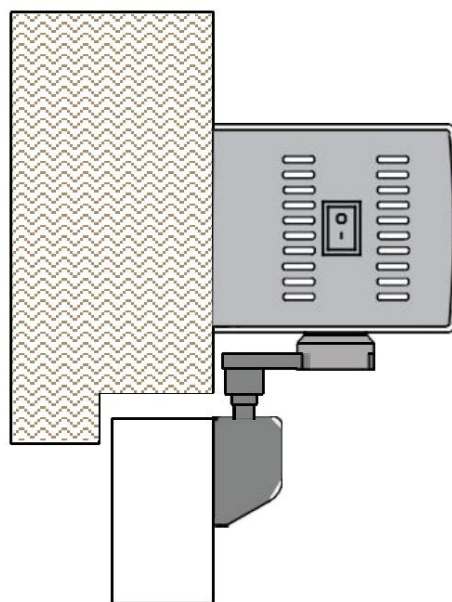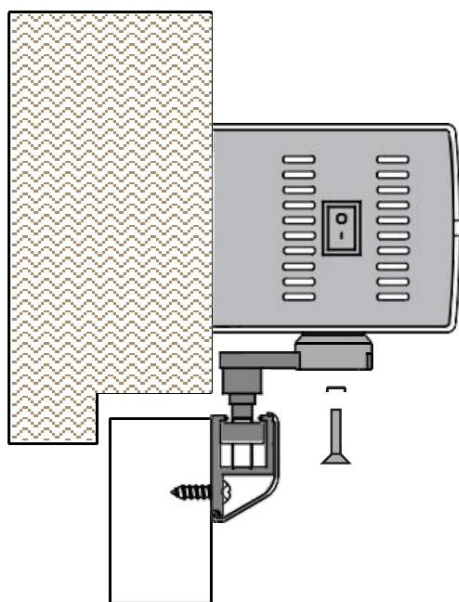

Изходен вал на двигателя **M**
M



МОНТАЖ НА РАМОТО ЗА БУТАНЕ

3.1 Монтаж на основната плоча за буталното рамо

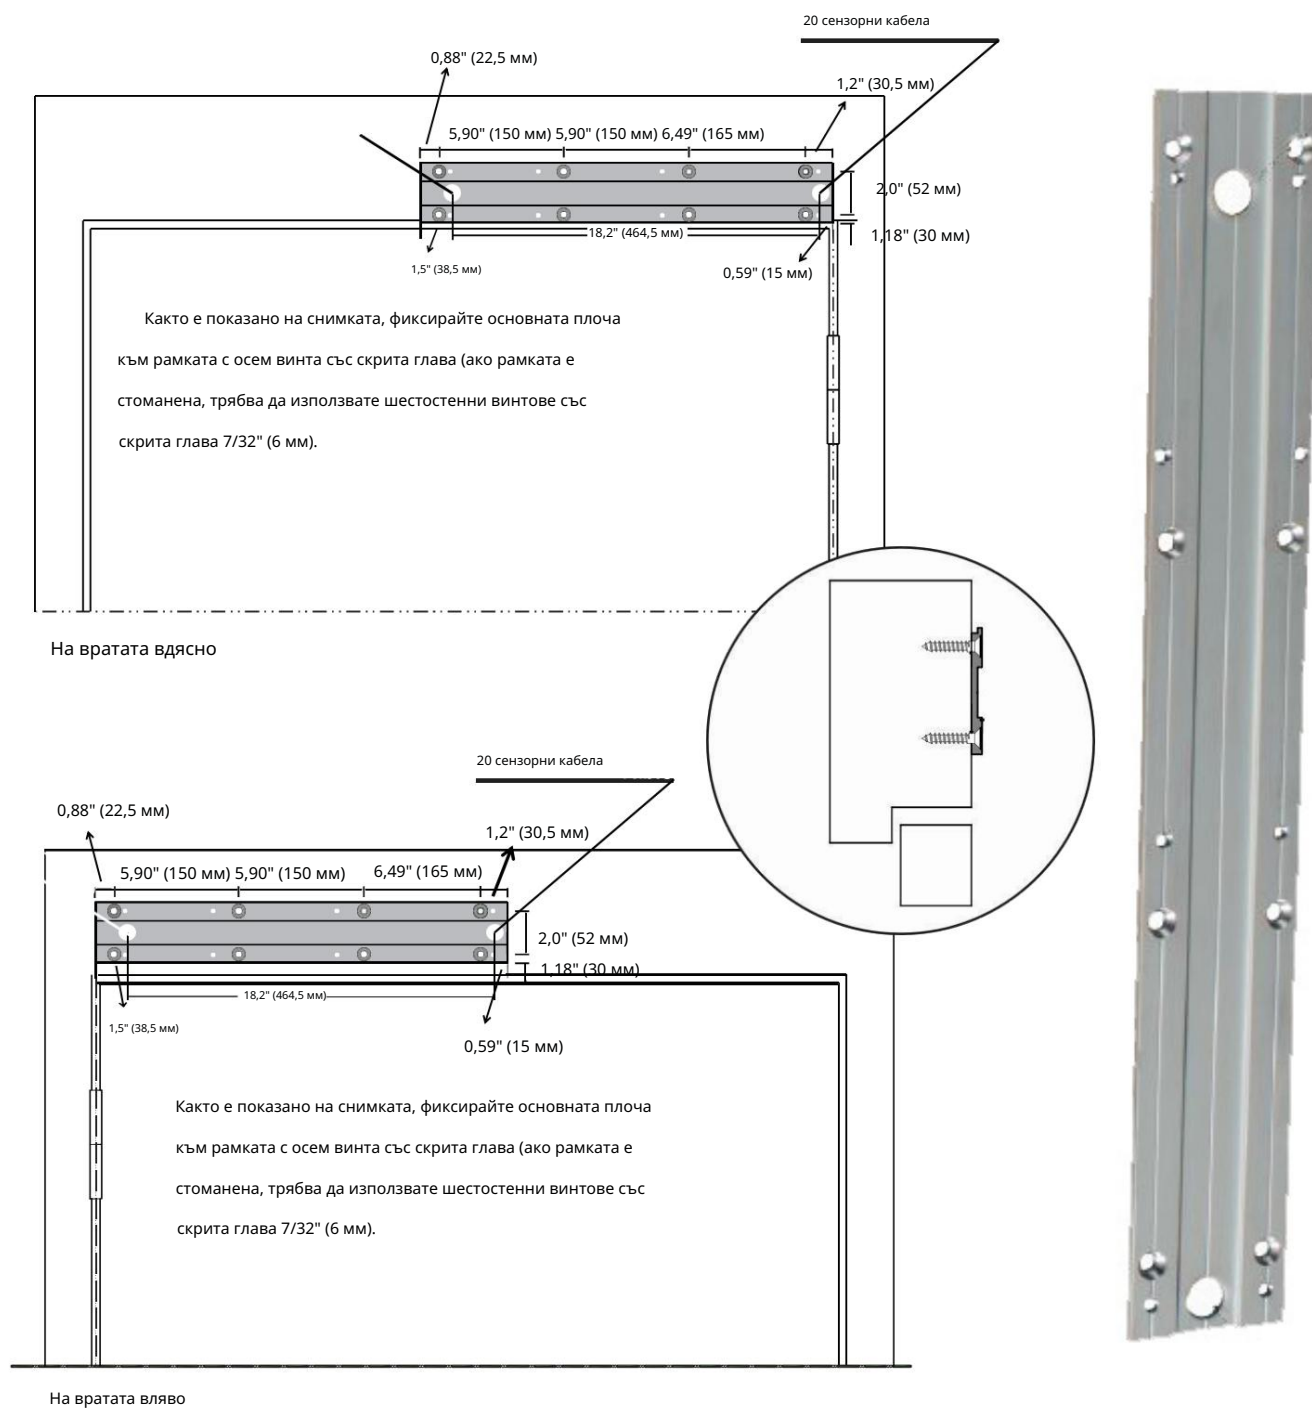

МОНТАЖ НА РАМОТО ЗА БУТАНЕ

3.1 Монтаж на основната плоча за буталното рамо

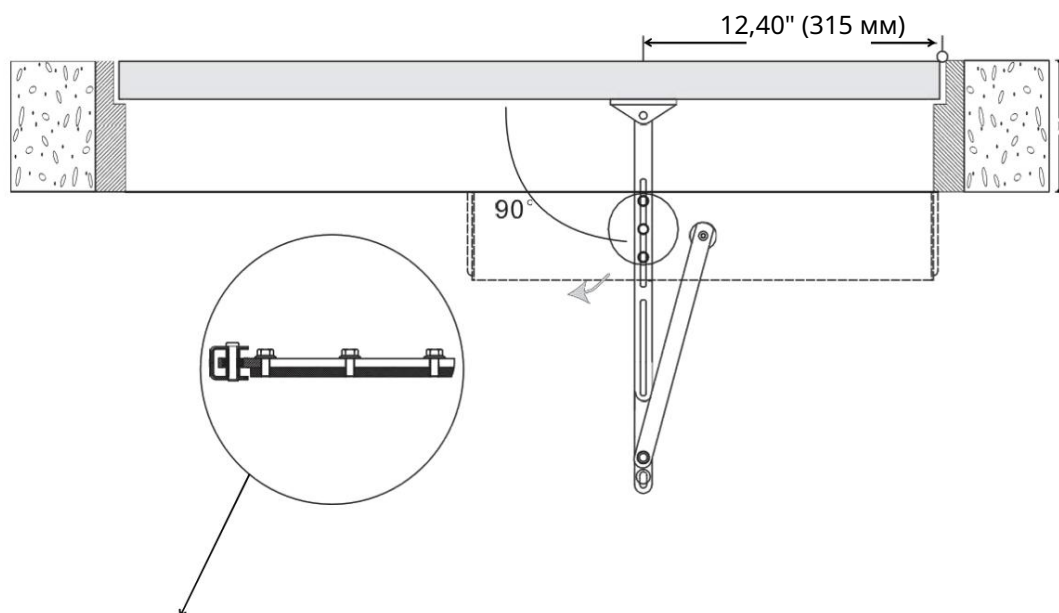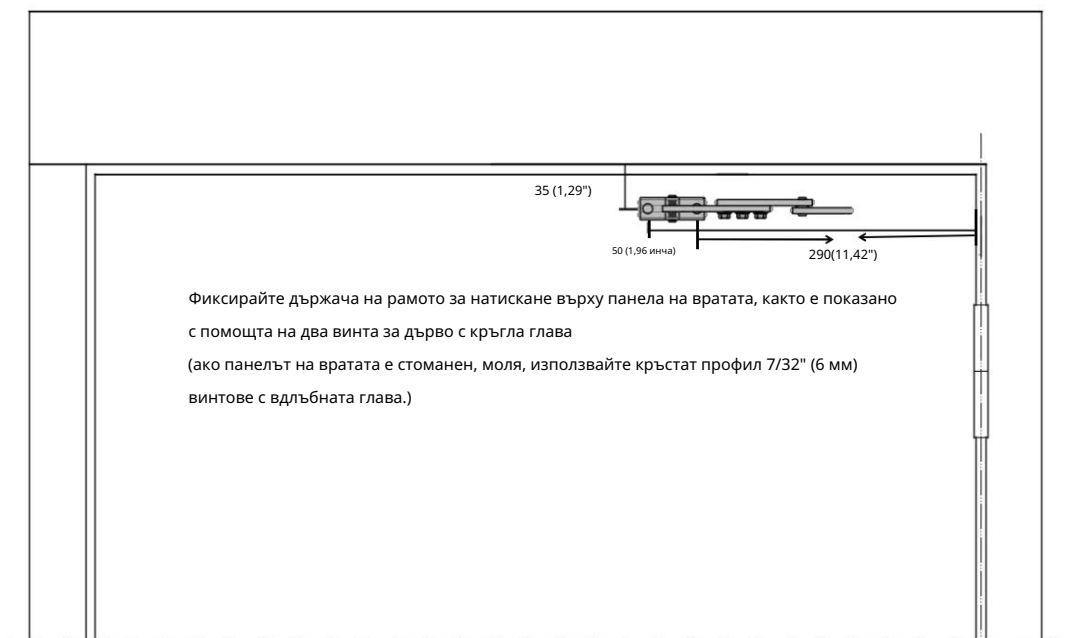


Разхлабете тези три болта и регулирайте дължината на буталото според дълбочината на вратата (L), докато ъгълът между буталото и панела на вратата стане 90°.

На вратата вдясно


МОНТАЖ НА РАМОТО ЗА БУТАНЕ

3.2 Регулиране на ъгъла на ограничителя за буталното рамо

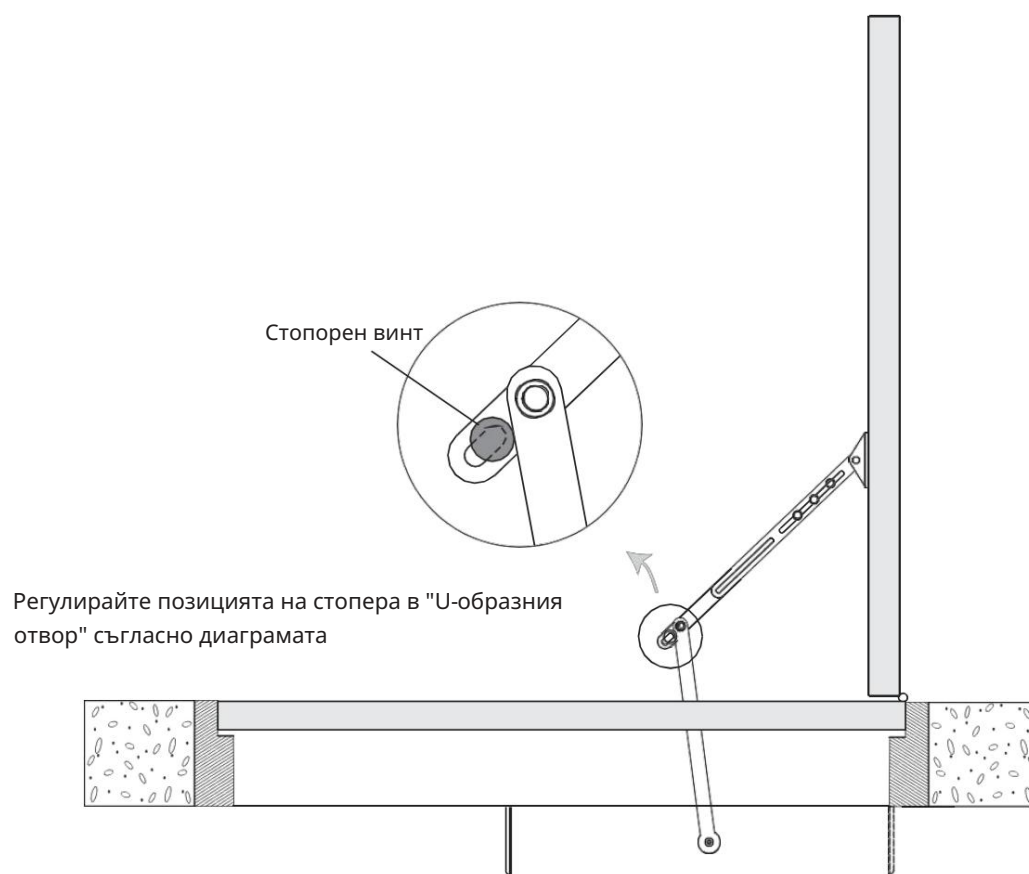


МОНТАЖ НА РАМОТО ЗА БУТАНЕ

3.3 Инсталиране на операционна система за лостчето за управление

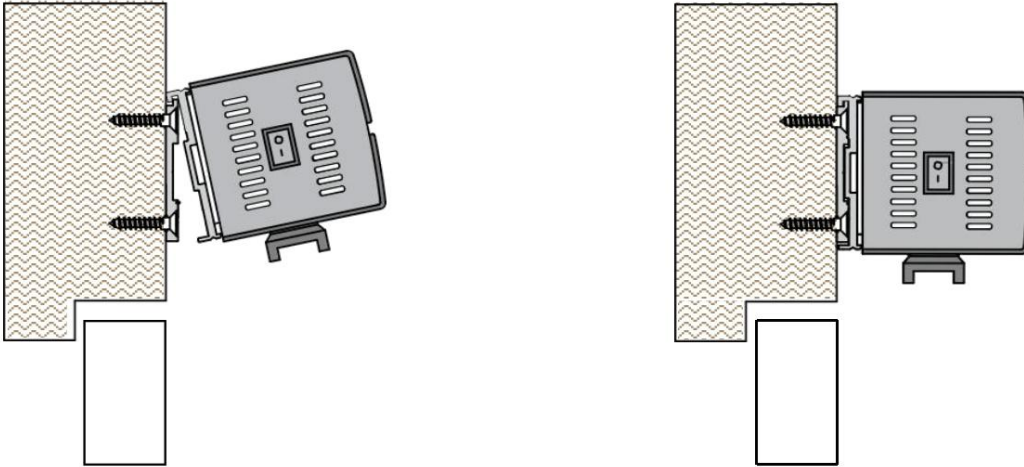

Закачете операционната система към готовата основна плоча, както е показано, и я фиксирайте с осем шестостенни винта с вътрешен шестостен


3.4 Монтиране на капака за тласкащото рамо

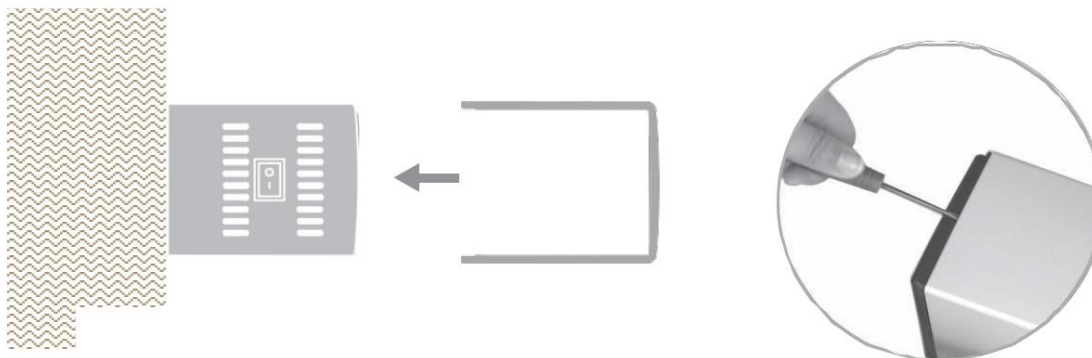


Отваряне на капака

МОНТАЖ НА РАМОТО ЗА БУТАНЕ


3.5 Свързване на операционната система и тласкащото рамо

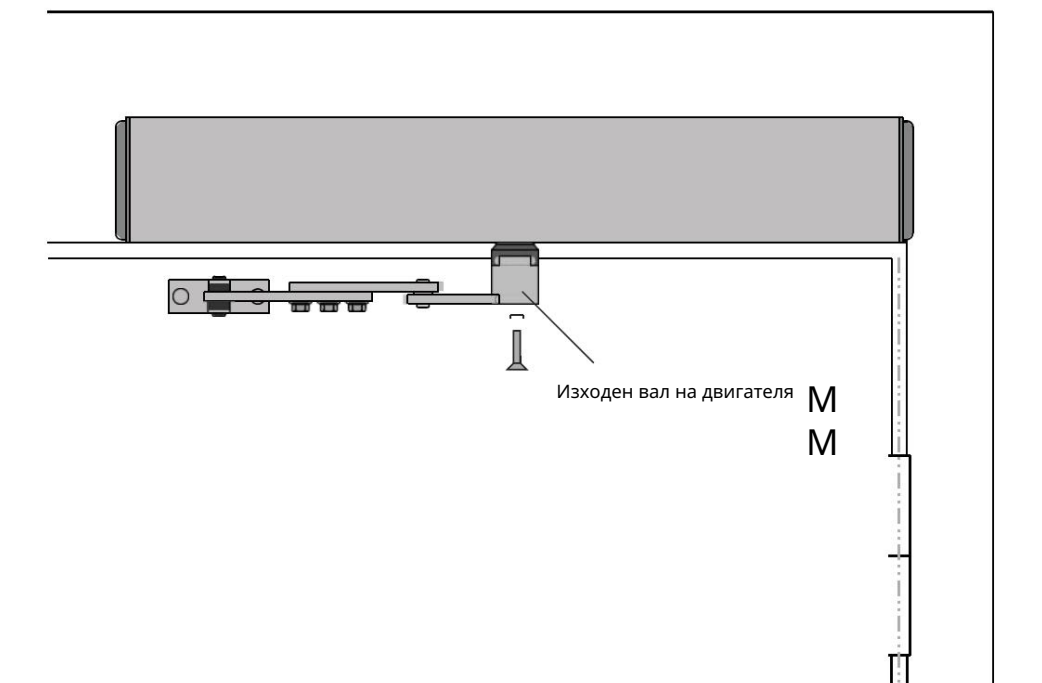


ЕЛЕКТРИЧЕСКА СВЪРЗКА

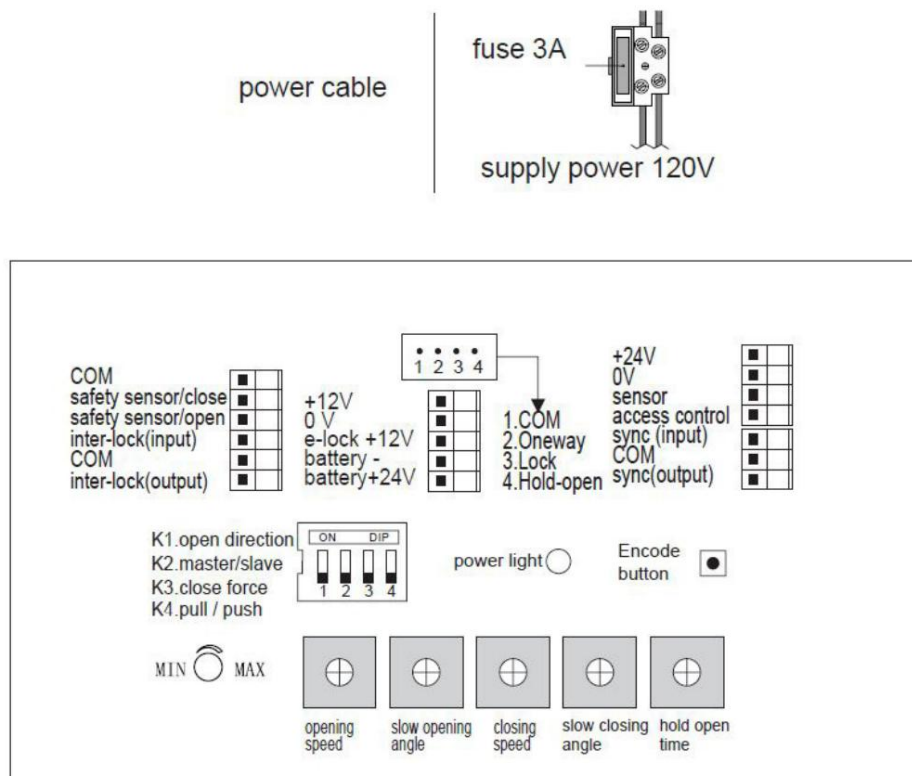


Сензор за безопасност

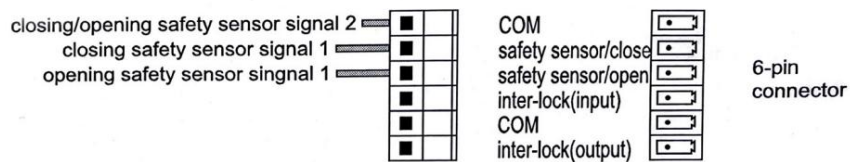

Сензори и контрол на достъпа




ЕЛЕКТРИЧЕСКА СВЪРЗКА

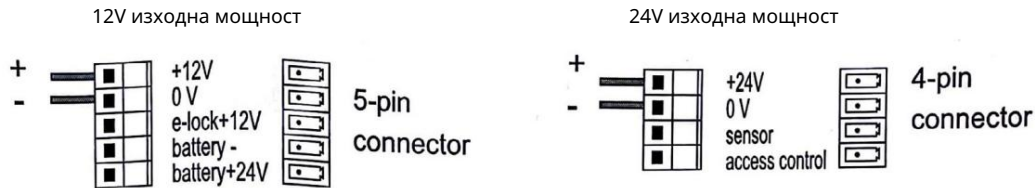


Електрическа ключалка (автоматична ключалка)

Вратата ще бъде заключена всеки път, когато е напълно затворена

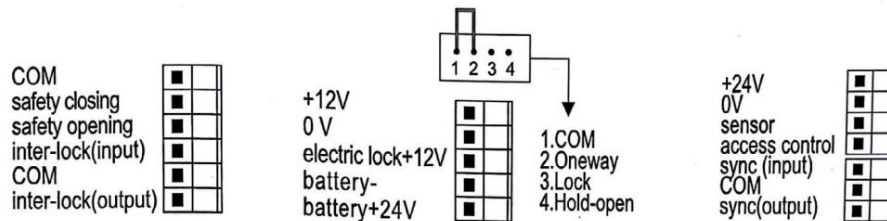


Електрическа ключалка (заключване с дистанционно управление)

Когато вратата е напълно затворена, натиснете бутона „заключване“ на дистанционното управление, за да я заключите

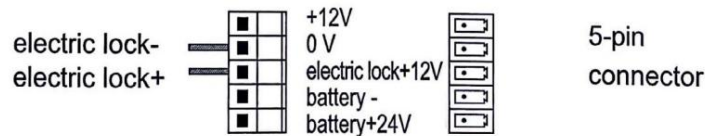

Резервна батерия

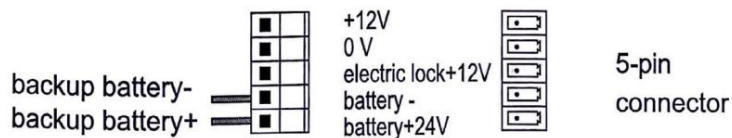

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СВЪРЗКА

Синхронна с две врати






Заклучване



Забележка: Две врати споделят един и същ сензор или един и същ източник на сигнал, и двете врати могат да останат отворени, в този случай разменете двата сигнални проводника на сензора, който е свързан към един и същ контролер, няма значение контролер А или В.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СВЪРЗКА

Опционално: Функционален ключ

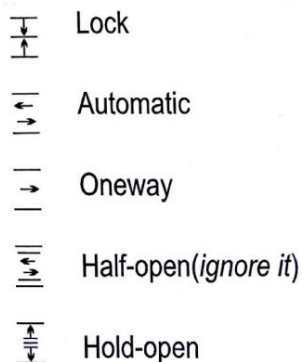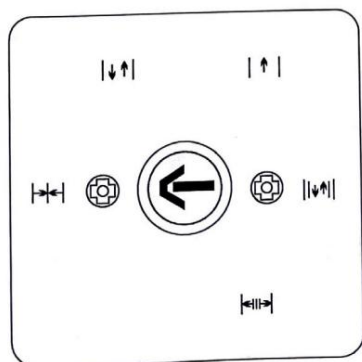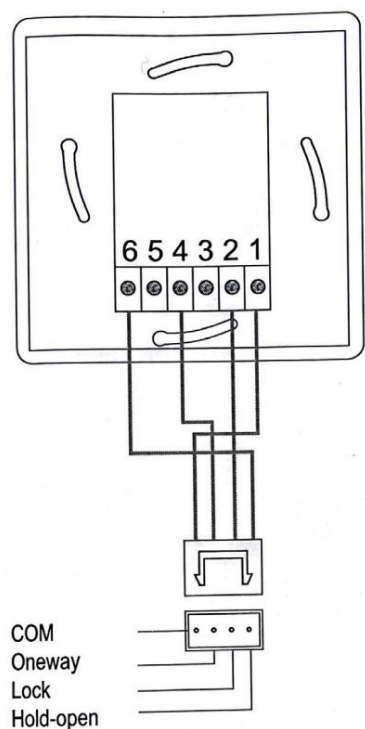


1. Когато ключовият превключвател е в положение „Еднопосочно“, сигналът от сензора е екраниран, но контролът на достъпа работи нормално.

2. Когато ключовият превключвател е в положение „Заклучено“, както сигналът от сензора, така и контролът на достъпа са екранирани.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СВЪРЗКА

Опционално: Дистанционно управление

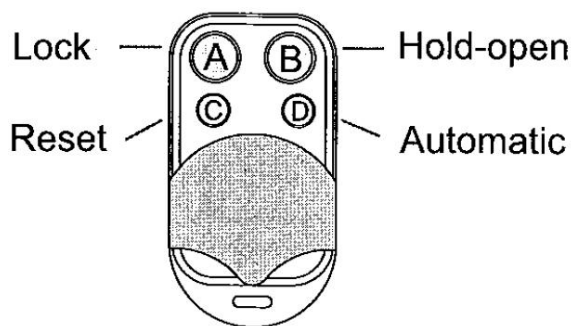

Кодируйте дистанционното управление с контролера на вратата:

1. Изтриване на всички: натиснете продължително бутона „Кодиране“, докато звукът на зумера изчезне, **разхлабете копчето.**
2. Кодиране: Натиснете бутона „Кодиране“, зумерът ще се задейства. След това натиснете произволен бутон на дистанционното управление, зумерът ще спре да звучи, което означава успешно кодиране. Когато използвате дистанционното управление, зумерът ще звучи 2 секунди.
3. Забележка: Ако при използване на дистанционното управление зумерът издаде два „дълбоки“ сигнала, това означава, че кодирането е неуспешно, така че моля, повторете горната стъпка 2.
4. Натиснете бутона „Автоматично“ веднъж, вратата ще се отвори и затвори веднъж.


A: Заклучване: Сигналът от сензора е екраниран, но контролът на достъпа работи нормално;

B: Задръжане в отворено положение: Вратата ще се отвори и ще се задържи в отворено положение, докато не натиснете бутон C за освобождаване;

C: Нулиране: Отмяна на настройката A, B, D;

D: Автоматично: Както сигналът от сензора, така и контролът на достъпа са ефективни

НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИ

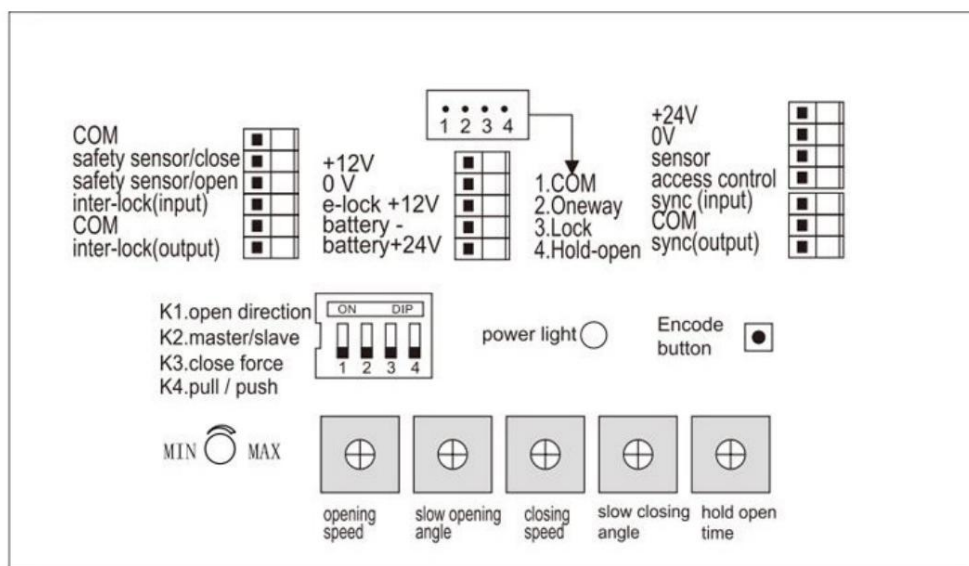

1. Настройте DIP превключвателя (K1-K4): след настройката, изключете захранването и рестартирайте.

K1: Задаване на посока на отваряне: включване на захранването, вратата се затваря; ако не е, завъртете K1 нагоре (ON) (завъртете в обратната посока); K2: Задаване на врата главна/подчинена: при синхронна двойна врата, главната врата завъртете K2 надолу (OFF), подчинената врата завъртете K2 нагоре (ON); K3: Задаване на сила на затваряне: без сила на затваряне, завъртете K3 надолу (OFF), ако е необходима сила на затваряне, завъртете K3 нагоре (ON); K4: Изберете дърпащо или бутачко рамо: издърпайте рамото, завъртете K4 надолу (OFF), бутачкото рамо, завъртете K4 нагоре (ON).

2. Потребителска настройка:

1. Скорост на отваряне	2. Бавен завъртане по часовниковата стрелка, увеличаване на
3. Скорост на затваряне	голям ъгъл завъртане по часовниковата стрелка, по-
4. Бавен ъгъл на затваряне	голям ъгъл завъртане по часовниковата стрелка, увеличаване
Време за задържане в отворено положение	на скоростта завъртане по часовниковата стрелка, по-
	голям ъгъл завъртане по часовниковата стрелка, по-дълго време

Завъртане обратно на часовниковата стрелка означава намаляване.