

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ТЪРГОВСКА МАШИНА ЗА СЛАШ



МОДЕЛ: X-30 X-40 X-60 X-80

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Търговска машина за кисел сок

МОДЕЛ: X-30 X-40 X-60 X-80

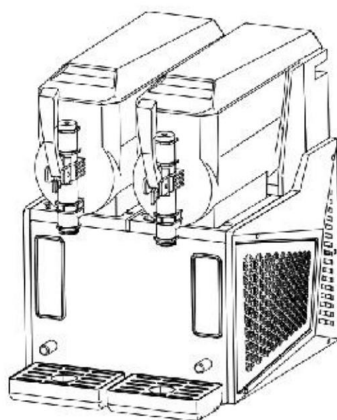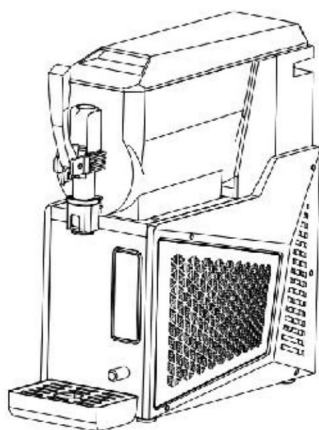

Това е оригиналната инструкция, моля, прочетете внимателно всички инструкции в ръководството преди употреба. VEVOR си запазва правото да тълкува ръководството за потребителя. Външният вид на продукта ще зависи от продукта, който сте получили. Моля, извинете ни, че няма да ви информираме отново, ако има технологични или софтуерни актуализации на нашия продукт .



Предупреждение - За да намали риска от нараняване, потребителят трябва внимателно да прочете ръководството за употреба.



ВНИМАНИЕ: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, може да анулира потребителя право да работи с оборудването!

Това устройство е в съответствие с Част 15 от правилата на FCC. Работа е подчинено на следните две условия:

- 1) Този продукт може да причини вредни смущения.
- 2) Този продукт трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Промени или модификации на този продукт не изрично одобрено от страната. отговорен за спазването може да анулира правото на потребителя да работи с продукта.

Забележка: Този продукт е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас Б съгласно част 15 от Правила на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумно защита от вредни смущения в жилищни помещения инсталация.

Този продукт генерира, използва и може да излъчва радиочестота енергия и ако не е инсталирана и използвана в съответствие с инструкции, може да причини вредни смущения на радиото комуникации. Няма обаче гаранция, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това продуктът причинява вредни смущения на радиото или телевизията приемане, което може да се определи чрез изключване на продукта и нататък, потребителят се насърчава да опита да коригира смущения чрез една или повече от следните мерки. •

Преориентирайте или преместете приемащата антена. • Увеличете разстоянието между продукта и приемника. •

Свържете продукта към контакт от верига, различна от този, към който е свързан приемникът.

• Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

	Този продукт е предмет на разпоредбите на Европейската директива 2012/19/ЕО. Символът, показващ зачеркнат кош за боклук на колелца показва, че продуктът изисква отделно изхвърляне събиране в Европейския съюз. Това се отнася за продукта и всички аксесоари, маркирани с този символ. Продукти, маркирани с като такива не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци, но трябва да се предадат в пункт за събиране за рециклиране на електрически и електронни устройства.
--	---

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Общи предпазни мерки

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате продукта.

Избягвайте използването на продукта на открито. Излагането на дъжд може потенциално може да причини електрическо изтичане или токов удар.

Никога не поставяйте продукта на места, където може да се намокри или да бъде напръскан с вода. Ако изолационният материал се повреди, това може да причини електрически теч или дори токов удар.

Никога не пръскайте директно вода върху продукта. Влага върху продукта може да доведе до токов удар или късо съединение.

Уверете се, че не изливате летливи или запалими течности в резервоара(ите) на продукта. Контейнерите или зоните, където се съхраняват тези вещества, биха могли може да доведе до експлозии или пожари. Само обучени инженери или персонал по поддръжката трябва да инсталират продукта. Самостоятелният опит може да причини течове на газ или течност, токови удари или пожари.

Никога не поставяйте метални предмети като железни игли или жици във вентилационните отвори на продукта. Това може да доведе до токов удар или нараняване от случаен контакт с движещи се части. Уверете се, че продуктът е поставен върху стабилна, твърда повърхност. Нестабилна земята може да причини повреда, ако продуктът се преобърне или падне.

Винаги използвайте предназначеният захранване, посочено на продукта етикет. Използването на удължителни контакти може да причини пожар. Уверете се, че сте включили здраво щепсела в контакта, след като го извадите

никакъв прах. Запрашените контакти или неправилното им поставяне могат да доведат до пожар. Използвайте контакт със заземяване, за да избегнете токов удар. В случай няма заземен контакт, заземяващото устройство трябва да бъде сглобено от квалифицирани инженери и техници, а контактът трябва да се свързва лесно достъпен.

Избягвайте използването на продукта в зони с високо съдържание на сярна киселина, като например горещи извори или в среди с високо съдържание на сол, като заливи, тъй като това може да доведе до вътрешна корозия и потенциална повреда на продукта. Не повреждайте охладителната верига. Ако възникне някаква неизправност с продукта, моля, изключете захранването щепсел. Продължаващата необичайна работа може да доведе до токов удар или пожар. Моля, избягвайте повреждане, обработка, сгъване, разтягане, огъване или усукване на захранващия кабел насила. В противен случай това може да доведе до повреда, електрическо токов удар или опасност от пожар. Уверете се, че няма препятствия близо до уреда и избягвайте блокиране на вентилационните отвори.

Преди почистване, поддръжка или проверка на продукта, изключете захранването, за да предотвратите токов удар или нараняване. Ако някои модели използват горими хладилни агенти и запалими пяни агенти, трябва да се вземат предпазни мерки за предотвратяване на опасност от пожар. В случай на продукт аномалии, той трябва да бъде ремонтиран от квалифициран персонал или институции. Този продукт не е предназначен за употреба от лица с физически слабости, бавни реакции или психични разстройства (включително деца), освен под ръководството или надзора на настойник. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с продукта.

2. Предпазни мерки за електрическа безопасност

Моля, проверете препоръчителния диапазон на напрежение от известната марка за машината за шлам. Ако захранващото ви напрежение не е в този диапазон, моля закупете сами регулатор на напрежение с мощност над 2000 W. Осигурете правилно заземяване; избягвайте свързването на заземяващия проводник към водопровод тръба или газова тръба.

За да предпазите компресора, изчакайте 10 минути след прекъсване на захранването, преди

рестартиране на машината за

шлайфване. Избягвайте да използвате същия контакт за други електрически

уреди. За повредени захранващи кабели, разчитайте на персонал, назначен от производителя, или квалифицирани специалисти за подмяна, за да се предотвратят опасности.

Електрическата система за управление на този продукт работи над 36V; моля

Не докосвайте и не достъпвайте системата за управление, когато машината е в употреба.

Потърсете помощ от производителя или квалифицирани техници за поддръжка.

3. Предупреждения

Избягвайте да използвате продукта, ако има изтичане на газ на мястото му. Искри

от изключването от контакта или стартирането/спирането на машината може да предизвика пожар. Изключете захранването, отворете прозорците и осигурете правилна циркулация на въздуха в такива ситуации.

Винаги използвайте заземен щепсел за продукта, за да предотвратите токов удар в случай на течове.

Избягвайте използването на водопроводни тръби като заземителни клеми, тъй като пластмасовите тръби са често използвани във водопроводните инсталации и може да не осигуряват правилно заземяване. Не заземявайте продукта през газови тръби, тъй като това може да доведе до значителни рискове.

Никога не заземявайте продукта чрез телефонни линии или мълниезащита.

По време на гръмотевични бури, потенциалът за генериране на високи токове прави това методът на заземяване е изключително опасен.

Когато поставяте продукта във влажна среда, е важно да инсталирате

прекъсвач и заземете машината. Предпазителят трябва да бъде

инсталиран в захранващия кабел. За допълнителни насоки е препоръчително да потърсите съвет от търговеца на дребно или електротехник. Уверете

се, че сте монтирали прекъсвач. Уверете се,

че нищо не пада в мястото, където се съхранява продуктът.

4. Условия на околната среда

Този продукт е проектиран в съответствие със следните условия:

Предназначен за употреба на

закрито. Работи на надморска височина не повече от 2000 метра.

Работа в диапазон на околната температура от 10°C/50°F до 32°C/89,6°F.

Когато температурата не е по-висока от 31°C/87.8°F, максималната относителната влажност е 80%. Максималната относителна влажност намалява линейно с повишаване на температурата.

Колесанията в напрежението на основното захранване не трябва да надвишават $\pm 10\%$ от номиналното

напрежение. В съответствие с нивото на монтаж на оборудването (ниво на пренапрежение) преходни процеси пренапрежение.

Този апарат се използва за подобни цели, като например: - Кухнята на магазин, офис или друго работно място.

-Клиенти на ферми, хотели, мотели и жилищни сгради -Кетъринг и подобни приложения, различни от търговията на дребно.

5. Предпазни мерки при монтаж

Изисквания за транспорт и движение:

Дръжте кутията изправена и ограничете наклона до максимум 45°;

избягвайте да го обръщате или полагате

хоризонтално. За да работите правилно с продукта и да получите най-добра производителност, моля поставете го в среда, която отговаря на следните условия:

- Върху твърда и равна повърхност


- Стойте далеч от мястото, където се генерира източник на топлина. Избягвайте поставяне на машината близо до източници на топлина, като например газови пламъци или печки, тъй като топлината може да намали охлаждащата й ефективност. •Избягвайте пряка

- слънчева светлина. Предотвратявайте директното излагане на слънчева светлина, което може да доведе до до аномалии в работата и съкращаване на живота на машината. •На сухо място.

- Съхранявайте машината на сухо място и избягвайте да я поставяте близо до мокри зони, като например кранове или мивки.


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

КАКВО ИМА В КУТИЯТА

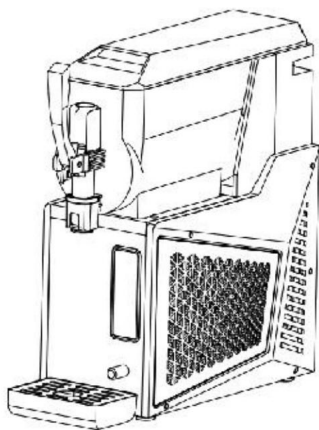


X-30 X-40

или

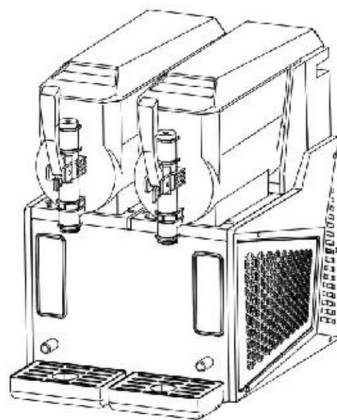


X-60 X-80

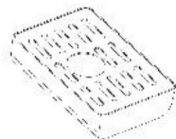

Тавичка за капки (1 за X-30, X-40, 2 за X-60, X-80)




Резервен миниатюрен уплътнителен пръстен (1 за X-30, X-40, 2 за X-60, X-80)



Резервен уплътнителен пръстен с голям размер (1 за X-30, X-40, 2 за X-60, X-80)




Ръководство за потребителя

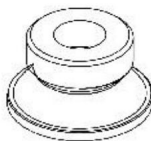


Резервен уплътнителен пръстен със среден размер (1 за X-30, X-40, 2 за X-60, X-80)

ПОЗНАЙТЕ ВАШАТА МАШИНА ЗА СЛАШ

1.X-30,X-40

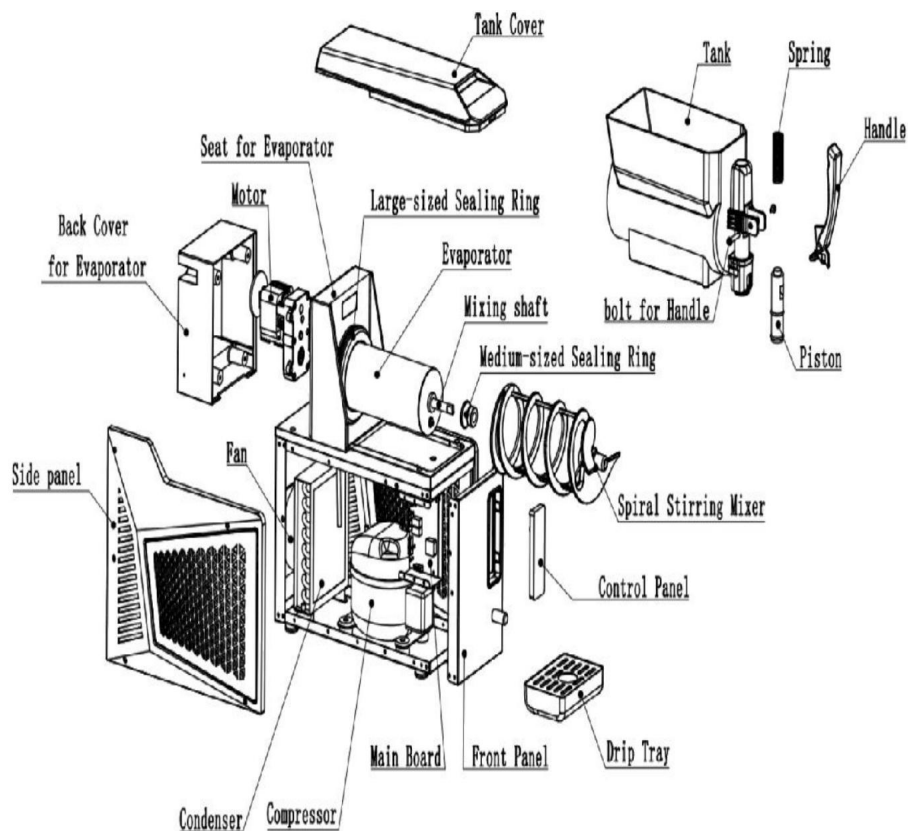

2.X-60,X-80

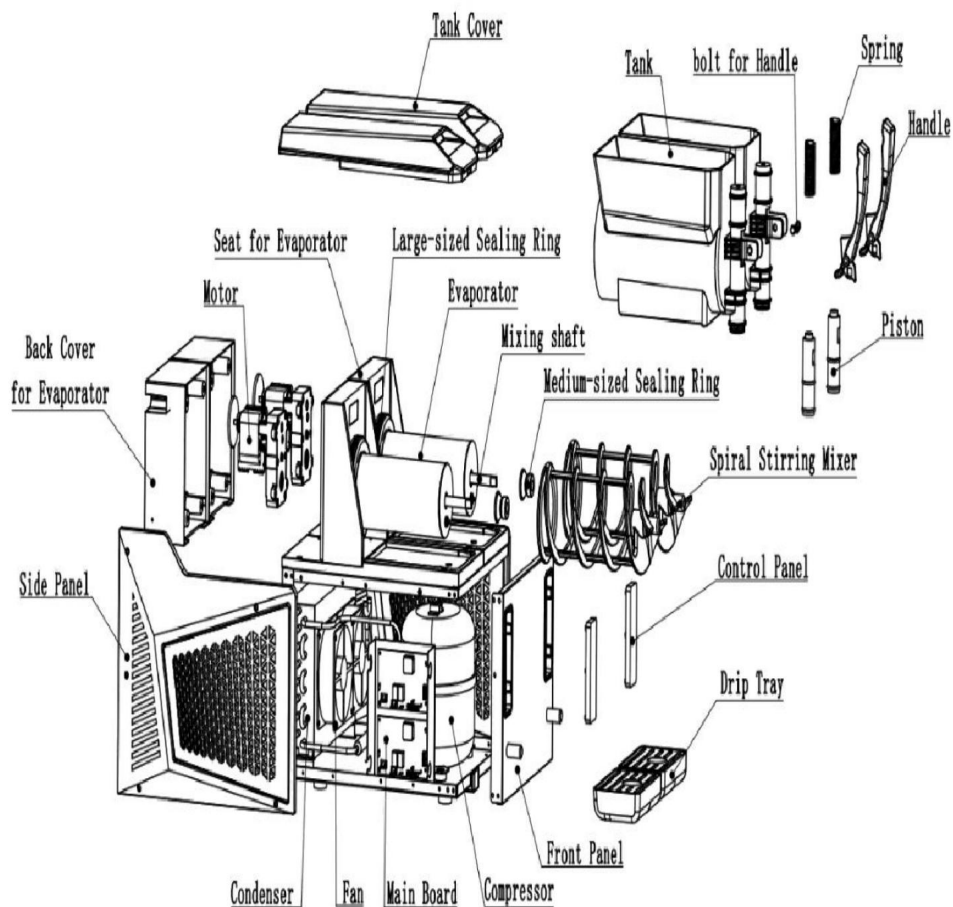

Описание на функцията 1.

Контролен панел




2. Описания на бутоните:

Единадесет сензорни бутона: Клавиш Плюс (+), Клавиш Минус (-), Клавиш Захранване, Клавиш Старт/Стоп, Клавиш Изплакване, Клавиш за млечен шейк и каша, Клавиш за каша с ежедневни напитки, Клавиш за алкохолна каша, Клавиш за каша с замразен сок, Клавиш за каша с кафе и Клавиш за персонализирана каша (температура).


ПОДГОТОВКА

1. При пристигането на машината за шлам, отстранете всички опаковъчни материали и я поставете върху равна, хоризонтална повърхност. Оставете я да престои спокойно 24 часа, за да може


Оставете смазочното масло на компресора да се утаи преди употреба. Неспазването на това може да доведе до лесна повреда на компресора.

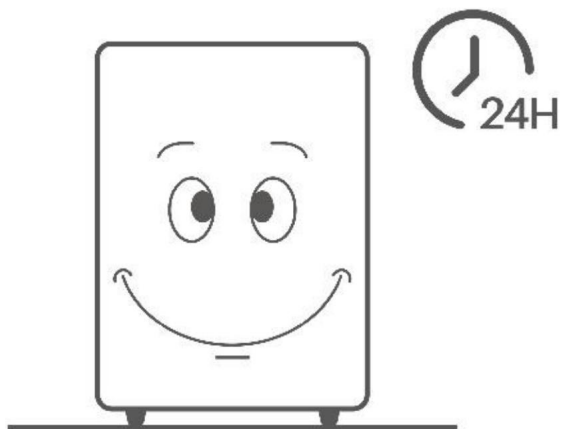


*Уверете се, че машината за киша е поставена върху равна и хоризонтална повърхност.

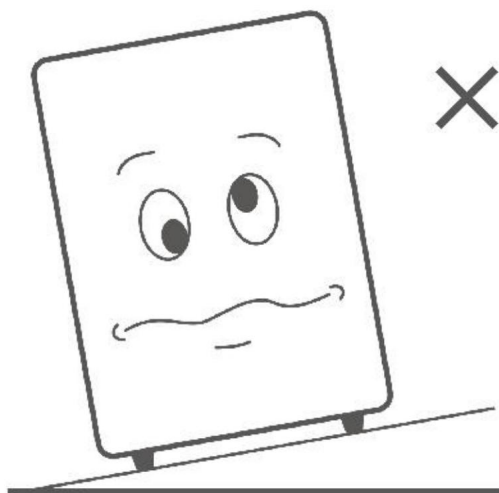


*Поставете машината в добре проветриво помещение, за да улесните циркулацията на въздуха за охладителната ѝ система.

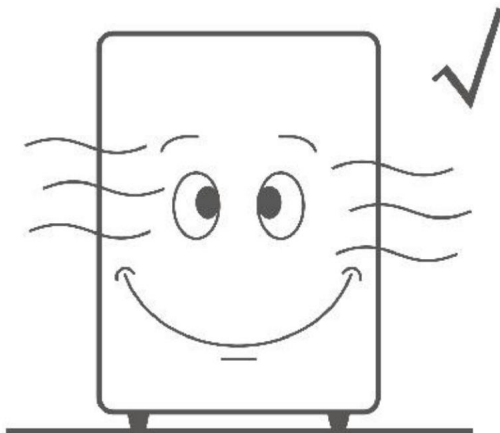


*Избягвайте излагане на пряка слънчева светлина, дъжд, екстремни температури или топлина източници.

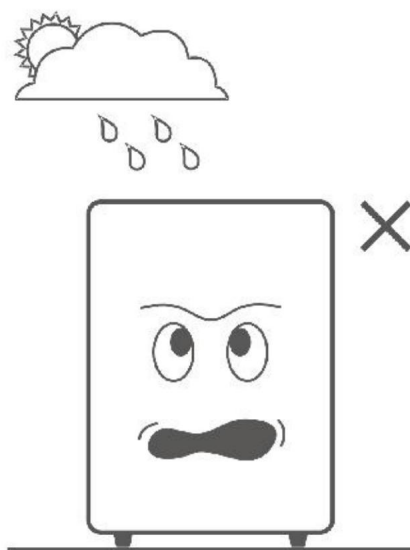

*Оставете поне 30 см разстояние около всички страни на машината за правилна вентилация.

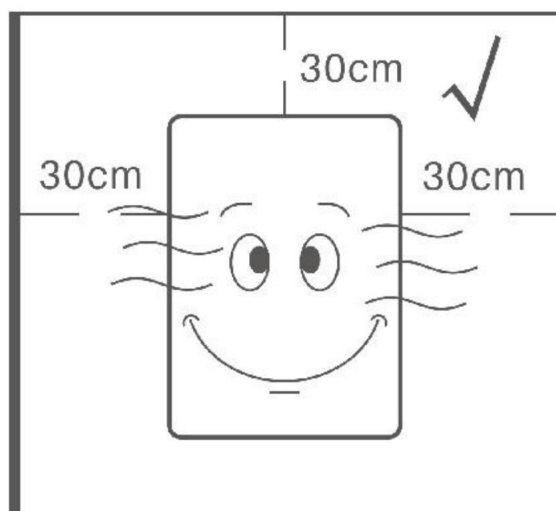


2. Поставете тавата(ите) за отцеждане в определените слотове в машината за слъш.

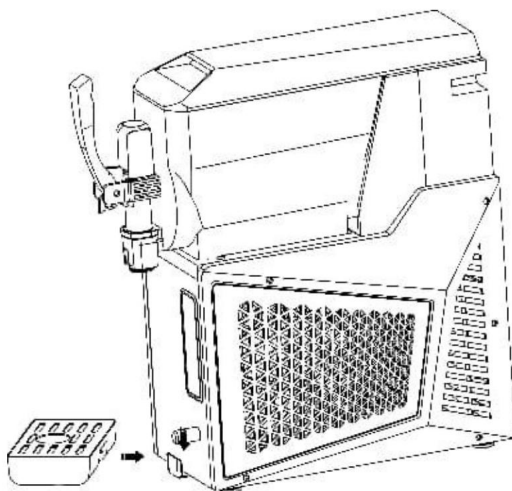

3. Почистете машината за шлам преди първоначалната употреба.


Стъпка 1:

Отворете капака(ците) на резервоара(ите), налейте достатъчно количество почистваща вода в резервоара(ите) с помощта на контейнер и затворете плътно капака(ите) на резервоара. Уверете се, че нивото на водата не надвишава посоченото максимално ниво, маркирано на резервоара(ите).

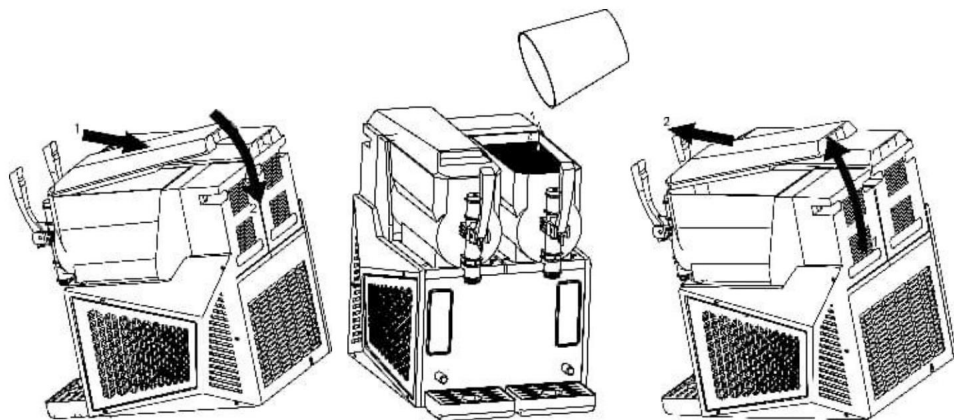

Стъпка 2:


Свържете захранващия кабел на машината за слъш.

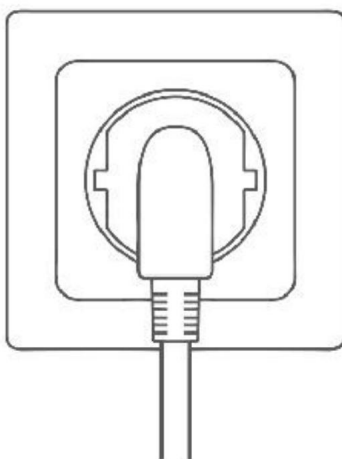

Стъпка 3:

Натиснете бутона за смесване, за да може машината да разбърква приблизително

5 минути. След това използвайте съд, за да източите водата, като издърпате капачката на изпускателната тръба. дръжка.

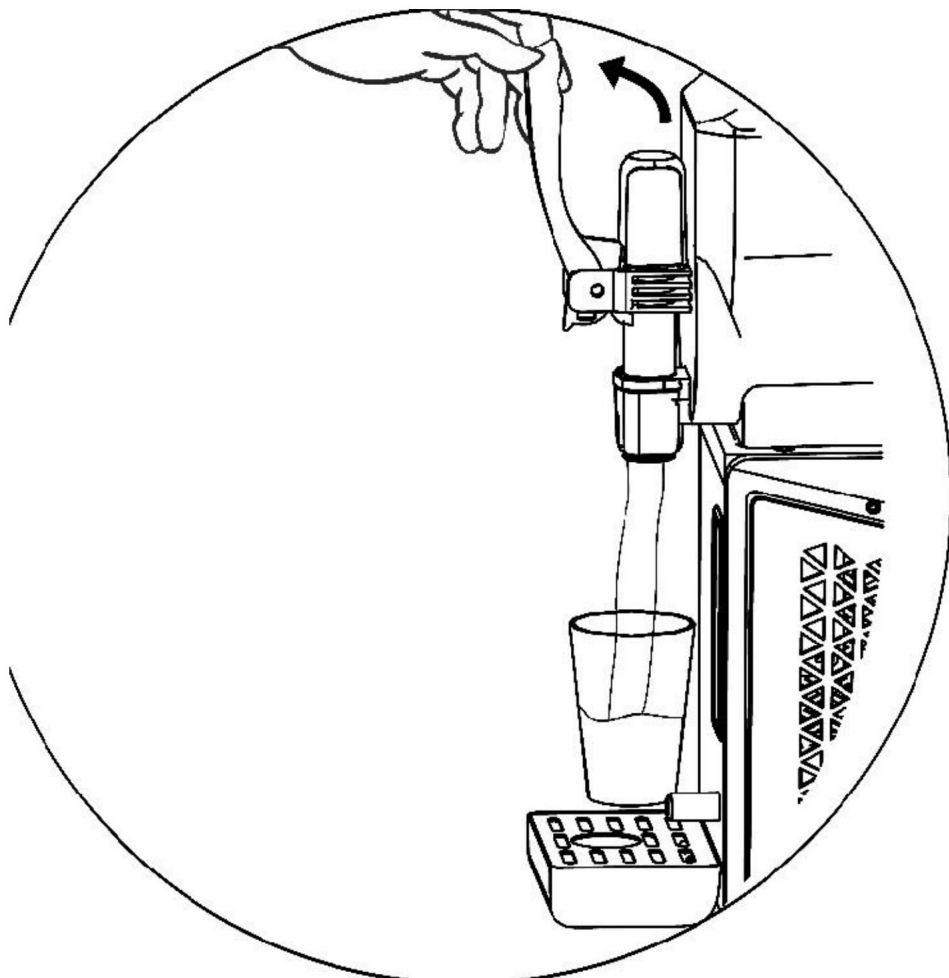

Съвети:

*Избягвайте да наливате вода директно върху машината, за да предотвратите повреда.

*Ако машината не се използва за продължителен период, пуснете я да работи от 4 до 6 минути часа месечно.

Стъпка

4: Изключете захранването и извадете машината от контакта, за да я подготвите за приготвяне на каша.

Забележка:

Повторете стъпки от 1 до 4 поне 2-4 пъти, за да почистите старателно машината за шлам.


РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

Никога не включвайте машината за шлам, преди да излеете съставките в резервоара(ите).

Подготовка на съставките

Стъпка 1:


Разредете концентрата съгласно инструкциите на производителя в подходящ съд. Осигурете минимално съдържание на захар от 6%, за да предотвратите евентуални повреди на машината.

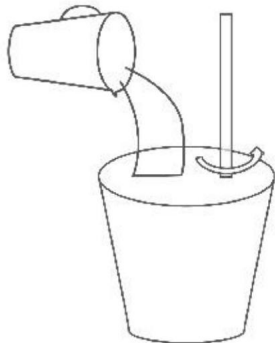

> **6 % Sugar**

Стъпка

2: Отворете капака на резервоара, изсипете разределения концентрат в резервоара и затворете капака плътно.

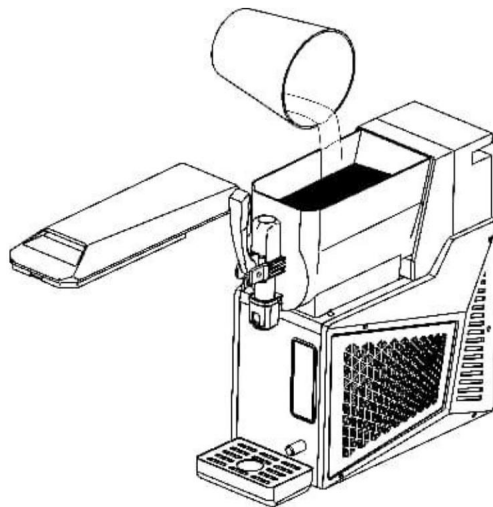

Бележки:


Изсипвайте концентрата само когато машината е изключена или изключена от контакта.

Избягвайте наливането на горещи течности с температура над 24°C/75.2°F в резервоара. Поддържайте обема на течността в рамките на посочените минимални и максимални граници нивата в резервоара.

Избягвайте да поставяте части от тялото си в машината, докато тя работи.

Захранване

Включете захранващия кабел в подходящ контакт.

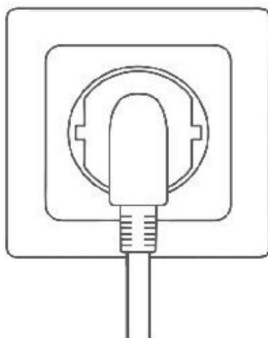

Инструкции за експлоатация:

1. Когато захранващият щепсел не е включен, контролният панел остава

напълно тъмен. След включване на щепсела, ще се чуе звуков сигнал „бипкане“.

процес на включване. В този момент, "



"иконата свети слабо, докато всички останали

Иконите и индикаторните светлини остават изключени – това е състояние, в което устройството е включено.

2. Натиснете кратко бутон "



клавиш "; стартирането е придружено от звуков сигнал "бипкане",

и екранът светва. Ако превключвателят за захранване "



иконата " е натисната за кратко

отново или не се извърши никаква операция в продължение на 5 минути, се чува звуков сигнал

съпътства връщането към включено състояние.

3. След натискане на превключвателя за захранване, за да стартирате, всички икони светват с изключение на

знаците "+", "-", "



", "индикаторна лента за скорости за смуги" и "цифров дисплей".

Когато не е избрана икона на функция, се показват "+", "-", " и "



"клавишите са неактивни

и да останат незапалени.

4. Избор на режим на работа:

Докоснете желаната икона на функция и зумерът ще издаде звук „бипкане“.

Без да натискате иконата, която "



клавиш, можете да превключвате между иконите на функции чрез

ги докосвате. Иконата на избраната функция мига, докато неизбраните икони

остават постоянно светещи. Когато избраната функция позволява регулиране на параметрите

чрез бутоните +/-, индикаторната лента "+", "-" и предавката за смуги остават постоянно осветени и

цифровият дисплей се изключва. Ако функция вече е стартирана от

натискане на



"клавиш и искате да превключите към друга функция, първо

натиснете



"клавиш", за да поставите на пауза, след което докоснете желаната икона на функция, за да превключите,

и накрая натиснете



натиснете отново клавиша, за да стартирате новата функция.

5. Функция за почистване (режим на единично смесване):

Докоснете "  " бутонът; "  " Иконата мига. "  " икона и

„Цифровият таймер за обратно броене“ светва; „+“, „-“ и „Индикаторна лента за нивото на кишата“ изключете. Всички функционални икони остават постоянно осветени.

Докоснете "  " натиснете отново бутона (със „бипкащ звук“), за да стартирате смесителния мотор.

Само „  „, "  „, и "  " иконите остават осветени. Цифровият

Дисплей показва 5-минутно обратно броене. Другите икони се изключват.

След обратното броене се чува „бипкане“, двигателят спира и системата влиза

в режим на готовност. Само "  " Иконата " продължава да свети.

6. Персонализиран режим на температурата на кишата (дефиниран от потребителя):

Докосване "  " бутон "  " Иконата мига. Индикаторната лента за нивото на кишата

изключва; „+“, „-“ и "  " Иконата остава да свети. Цифровият дисплей (888) мига.

Натиснете „+“, за да увеличите температурата, или „-“, за да я намалите (задръжете за бързо (регулиране). Диапазон: от -10°C/5°F до 10°C/50°F. Цифровият дисплей мига и показва зададената стойност.

Натиснете Старт, за да стартирате (компресор, вентилатор на кондензатора и смесителен мотор активирани). Цифровият дисплей (888) показва постоянно температурата в реално време,

и "  " Иконата остава да свети и „Индикаторната лента за нивото на кишата“ се изключва. Когато температурата на материала достигне зададената стойност, той превключва в режим ICE.

След завършване всички компоненти спират и системата се връща в режим на готовност.

8. Функция Slush (с изключение на режима за персонализирана температура):

8.1 Работа:

Подобно на режима за персонализирана температура, но настройките се извършват чрез зъбно колело нива вместо специфични температури.

Температурните параметри за всяка функция са следните. Пет

Параметрите съответстват на петте индикаторни лампички на „Индикаторната лента за предавка за киша“ и избраният параметър се показва на цифровия екран (пет параметъра съответстват на пет нива на предавка. Например, в режим „Млечен шейк Киша“, избирането на -3.0°C ще светне три индикаторни лампички, докато избирането на -3.5°C ще светне четири индикаторни лампички): Определение на температурата по Целзий (целева температура $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$):

Млечен шейк и киша (стандартна предавка 3): -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0

Дневна напитка (стандартна предавка 3): -1.5 -2.1 -2.5 -3.0 -3.5

Алкохолна киша (стандартна предавка 3): -7.0 -7.5 -8.0 -8.5 -9.0

Киша от замръзнал сок (стандартна предавка 3): -1.6 -2.1 -2.5 -2.8 -3.2

Кафеена каша (стандартна предавка 3): -1.3 -1.7 -2.1 -2.5 -2.8

Определение на температурата по Фаренхайт (целева температура $\pm 0.5^{\circ}\text{F}$):

Млечен шейк и киша (стандартна предавка 3): 28.4, 27.5, 26.6, 25.7, 24.8

Дневна напитка (стандартна предавка 3): 29.3, 28.2, 27.5, 26.6, 25.7

Алкохолна киша (стандартна предавка 3): 19.418.517.616.715.8

Замръзнала сок каша (стандартна предавка 3): 29.128.227.526.926.2

Кафеена каша (стандартна предавка 3): 29.628.928.227.526.9

Забележка: $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ Превключване: В рамките на 20 секунди след включване,

Натиснете едновременно двата бутона "



" за 3 секунди, за да превключите

между $^{\circ}\text{C}$ и $^{\circ}\text{F}$. По време на процеса на превключване, "C" ще се показва за 3 секунди, което показва, че системата е превключила на $^{\circ}\text{C}$, и "F" ще се показва за 3 секунди, което показва, че системата е превключила на $^{\circ}\text{F}$.

8.2 Стъпки на работа:

Докоснете клавиш за режим на киша; избраната функция и индикаторната лента за



и

ниво на киша "+", "-" и "" светват. Цифровият дисплей не показва

температурна стойност по време на регулиране на предавката.

Натиснете "+", за да увеличите предавката (макс. 5 светещи индикатора) или "-", за да я намалите (мин. 1 индикаторът свети).

Преса "  " да работи (компресорът, вентилаторът на кондензатора и смесителният двигател се активират).

Цифровият дисплей показва температурата в реално време. Иконата за избрания режим

остава да свети, а индикаторната лента за нивото на кишата показва нивото на предавката.

Когато температурата на материала достигне зададената стойност, устройството превключва в режим на ICE (Дефект на вътрешното налягане).

режим. След завършване всички компоненти спират.

8.3 Състояние на операцията:

Преса "  " за да спрете (компонентите продължават да работят). Регулирайте предавката или сменете режими по време на пауза. Натиснете Възобнови, за да продължите.

Преса "  " за пауза; ако не се извърши операция в рамките на 5 минути, системата се връща

в режим на готовност.

8.4 РЕЖИМ НА ЛЕД

8.4.1 След приготвяне на кишата, цифровият дисплей показва „ICE“ и може да се наслади на киша и системата влиза в режим на лед (12 часа). Програмата определя

дали да се активира охлаждането въз основа на показанията на температурния сензор.

Смесителното острие продължава да работи по време на режим на лед.

8.4.2 Защита на компресора: Ако компресорът бъде изключен след стартиране,

Има 2-минутен защитен период, през който няма да се рестартира.

Ако обаче захранващият кабел бъде изключен и след това включен отново, за да се рестартира

машината, системата по подразбиране се превключва към нов старт, което позволява на компресора да се активира нормално без никакво забавяне.

Съвети:

Активирането на функция ще светне съответният индикатор.


Когато функцията за приготвяне на каша е активна, индикаторът може да показва две състояния: Свети постоянно: Компресорът на машината работи.

Мига: Компресорът на машината е повреден.

И двете състояния са нормални.

Вземете студена напитка или каша

За да си налееете студена напитка или каша, просто издърпайте или натиснете дозатора дръжки.

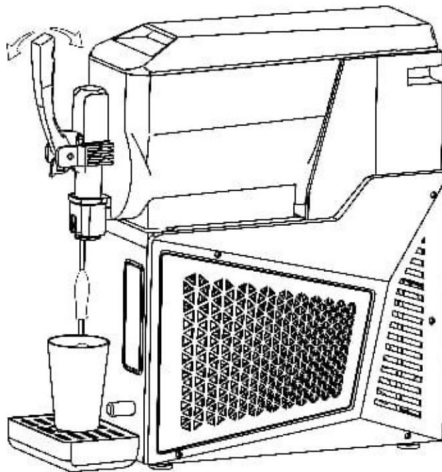

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Важни бележки преди почистване

*Преди да почиствате или поддържате каквито и да е компоненти на машината, уверете се, че превключвателят на захранването е изключен и захранващият кабел е изваден от контакта. Когато При почистване и поддръжка, следвайте тези инструкции: *Подготовка преди почистване:

-Почистете приборите (съд, меки четки, меки парцали).

- Температурата на чистата и горещата вода не надвишава 50°C/122°F.

-Неутрален препарат за хранителни цели.

-Дезинфекциращ препарат за хранителни цели.

-Либрикант за хранителни цели (напр. вазелин).

*Операции по време на почистване и поддръжка:

- Носете предпазни ръкавици.
- Избягвайте използването на силни киселини, основи или запалими вещества.
- Избягвайте използването на абразивни предмети или метални гъби за почистване машинни части. - Внимавайте да не разлеете почистващи течности в околността.
- Избягвайте почистването на вътрешните части на резервоара.
- Не потапяйте цялата машина във вода.
- След почистване се уверете, че всички части са правилно поставени обратно, за да осигурите безопасност и функционалност.
- Поддържането на чистота и спазването на хигиенните стандарти са от съществено значение гарантират качеството на напитките и спазват здравните разпоредби.

*Почистете отстранените части съгласно местните здравни стандарти. Следвайте тези инструкции:

- Разрежете неутралния почистващ препарат с вода в съд.
- Използвайте мека кърпа, напоена с разрежения препарат, за почистване на частите. Изплакнете с вода.
- Разрежете дезинфектант за хранителни цели с вода в друг съд.
- Накиснете частите в разрежения дезинфектант за 30 минути, след което изплакнете с чиста вода.
- Изсушете дезинфекцираните части на въздух в чисто помещение.


Забележка:

Почиствайте резервоара(ите) поне веднъж дневно или според здравните стандарти на вашия държава. Можете да регулирате честотата на почистване въз основа на действителните употреба. Неадекватното почистване може да насърчи растежа на бактерии. Ако машината не се използва постоянно, избършете външната част с мека кърпа.

1. Почистване на частите на диспенсъра

Активирайте функцията за смесване и поставете съд под диспенсъра. Издърпайте дръжката на диспенсъра, за да източите съставките или течността в резервоар. След като се източи, изключете машината и извадете щепсела от контакта.

Разхлабете гайката обратно на часовниковата стрелка на щифта на дръжката, след което извадете щифта, а след това и дръжката. След това свалете горния капак на пружината и самата пружина. Накрая свалете стеблото на клапана.

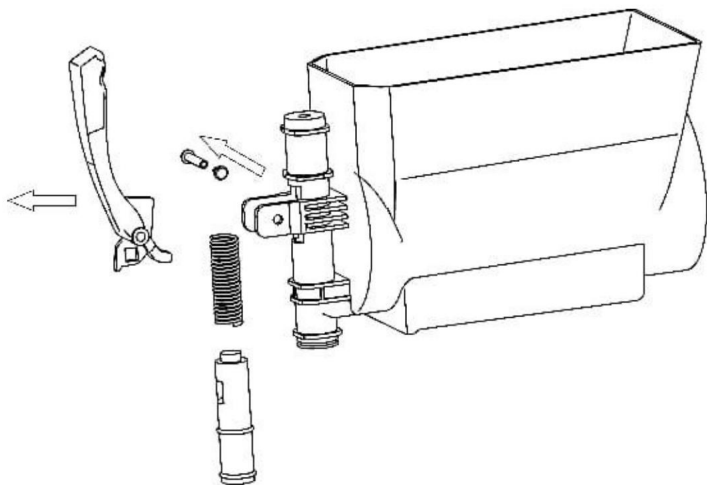

Изплакнете отделените части с чиста вода, като спазвате указанията, посочени в раздела „Важни бележки преди почистване“.



Забележка:


Ако в резервоара(ите) има много съставки или течни остатъци, не го разглобявайте.

частите на дозатора или резервоара.


Моля, отцедете ги, преди да продължите.

2. Почистете резервоара и разбъркващата машина

Издърпайте пластмасовата изпъкнала част, разположена отзад на капака на резервоара, след което натиснете капака напред, за да го свалите.

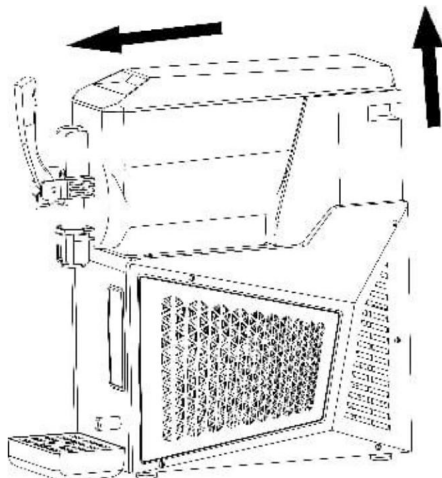


Повдигнете резервоара нагоре, след което го издърпайте със сила.

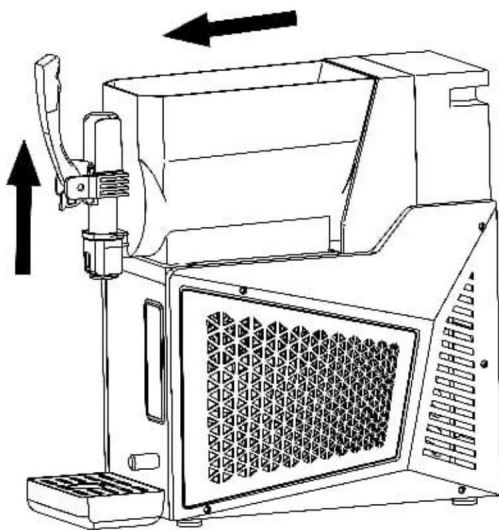


Извадете белия спираловиден миксер и вземете голямата

уплътнителен пръстен.

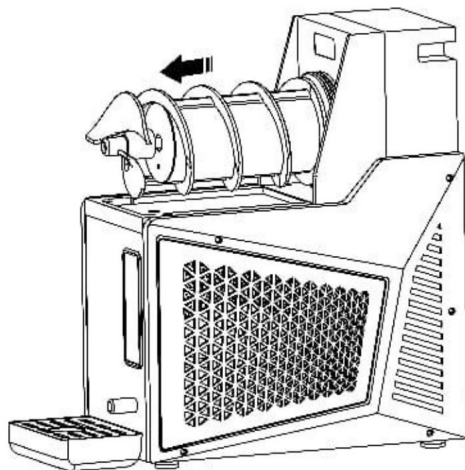

Изплакнете отделените части с чиста вода, като спазвате указанията, посочени в раздела „Важни бележки преди почистване“.

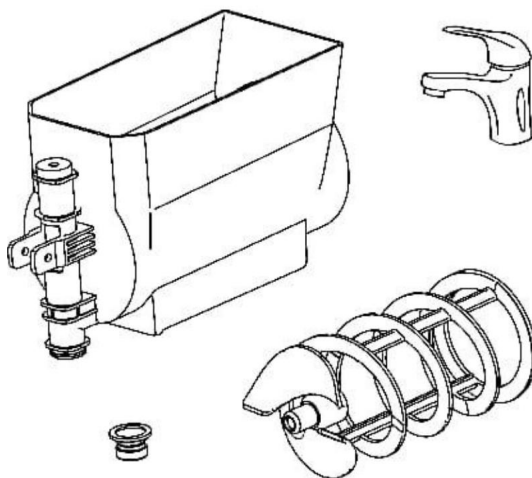


3. Почистете капака на резервоара

Почистете външната повърхност на капака на резервоара с влажна кърпа.


Избършете долната повърхност на капака на резервоара няколко пъти с кърпа, напоена с разреден дезинфектант, като я оставите за 30 минути.

След това избършете старателно долната повърхност на капака на резервоара с влажна кърпа, след което я подсушете със суха кърпа.

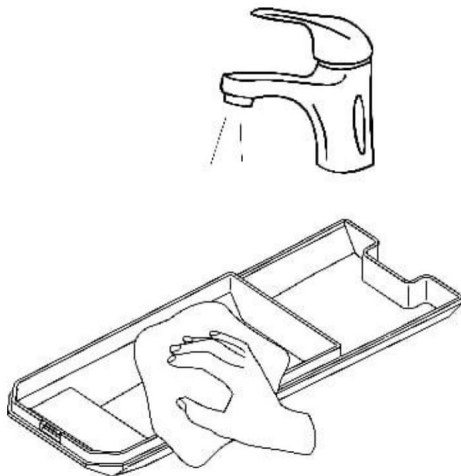


4. Почистване на тавичката

за събиране на капки Внимателно повдигнете тавичката за събиране на капки и след това я извадете. Вътре ще забележите катарам, предназначена да я закрепите към отвора на машината.

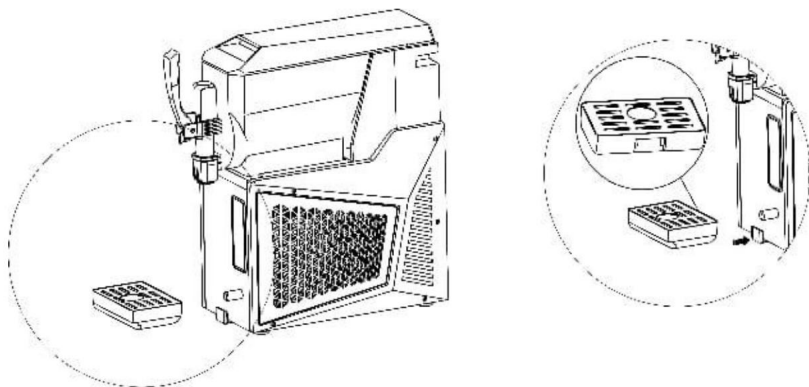

Когато разглобявате тавичката за отцеждане, избягвайте небрежно да дърпате останалата тръбичка в отвора, за да предотвратите повреда. Изпразвайте и почиствайте тавичката за отцеждане ежедневно.

Изплакнете отделените части с чиста вода, като спазвате указанията, дадени в раздела „Важни бележки преди почистване“.

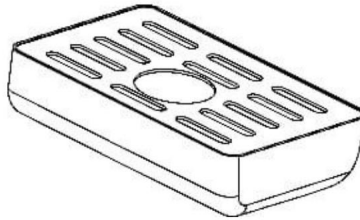


5. Почистете изпарителя

След отстраняване на белия спирален разбъркващ миксер и голямото уплътнение пръстен. Почистете повърхността на изпарителя и основата с мека кърпа, напоена с разреден почистващ разтвор.


Избършете тези повърхности 2-3 пъти с чиста влажна кърпа за съдове. След това използвайте мека кърпа, напоена с разреден дезинфектант, като позволите на дезинфектантът да остане върху повърхностите.

След 30 минути, избършете старателно повърхността и основата на изпарителя с чиста влажна кърпа за съдове.

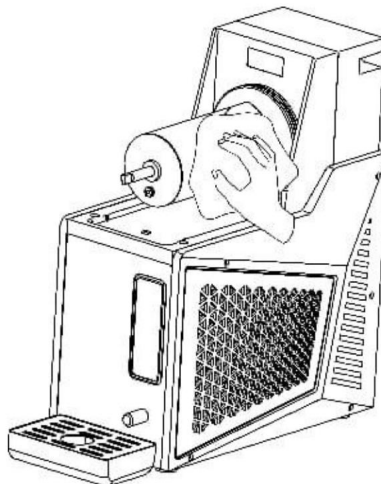

6. Почистете основното тяло

Използвайте чиста, влажна мека кърпа с разреден почистващ препарат, за да избършете тялото. Избършете тялото с мека влажна кърпа, напоена с чиста вода. Подсушете тялото с чиста, суха кърпа.

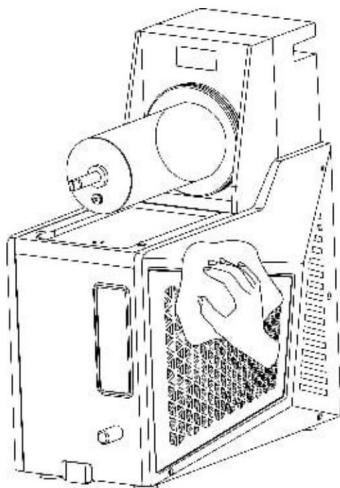

7. Почистете кондензатора


* След определен период на работа, върху кондензатора може да се натрупа прах, повлияване на разсейването на топлината и ефективността на охлаждане (напр. намалено производство на киша или трудност при оформянето).

* Препоръчително е почистването да се извършва месечно или по-често в тежки условия от професионалист.


* Изключете захранването преди почистване и внимавайте да не повредите ребра на кондензатора.

8. Сглобете отново всички части


Поставете големия уплътнителен пръстен върху изпарителя.

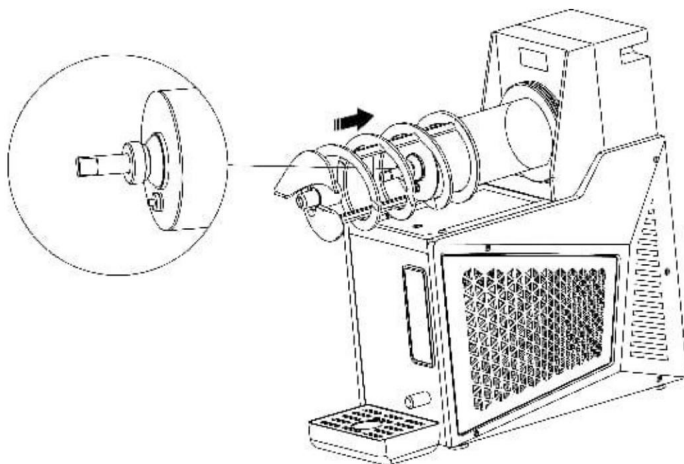


Подравнете уплътнителния пръстен със среден размер с металната пръчка на изпарителя, за да поставите белия спирален разбъркващ механизъм. След като го поставите, завъртете го леко по посока на часовниковата стрелка, за да осигурите сигурно закрепване.

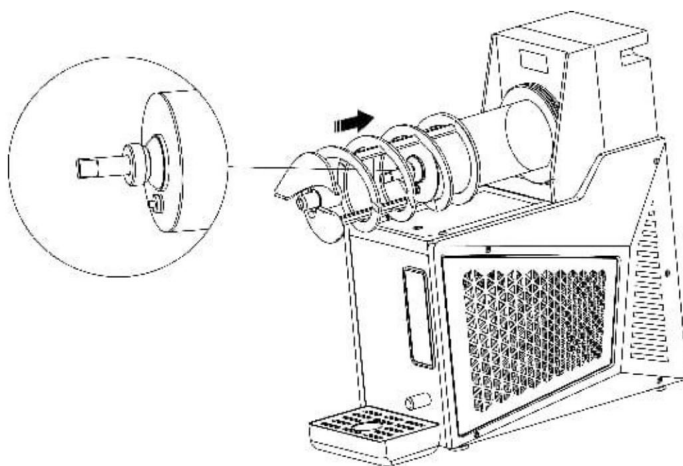


Поставете резервоара върху изпарителя, след което го повдигнете и натиснете навътре, докато пластмасовата катарамa в долната част на резервоара се вмъкне в основата на изпарителя.

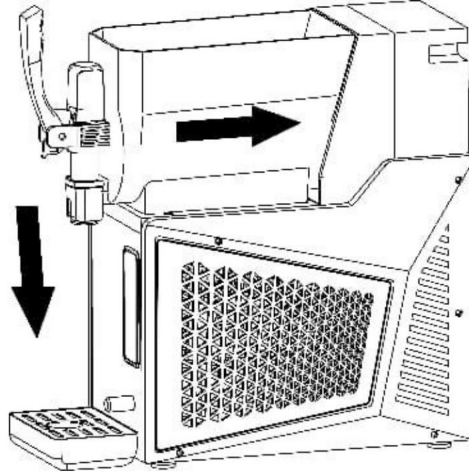

Сглобете отново частите на диспенсъра.

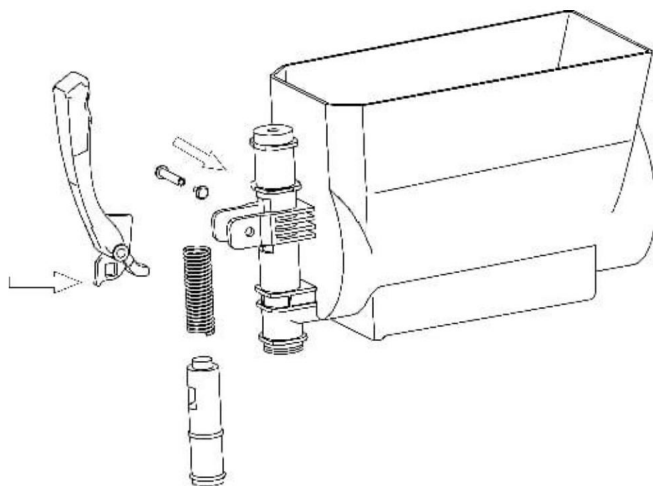

Поставете капака на резервоара отпред, като подравните пластмасовата изпъкнала част отзад с резервоара, след което поставете обратно капака на резервоара.

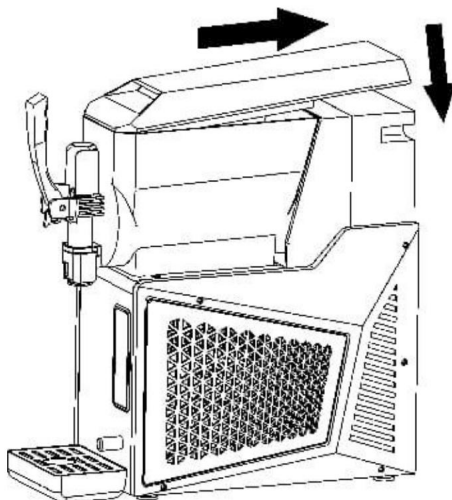

След като кондензаторът е почистен, сглобете го отново, следвайки обратен ред на разглобяване.

ОБЯСНЕНИЯ НА ФАБРИЧНИТЕ КОДОВЕ

ОБЯСНЕНИЯ НА КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКИ

Когато машината за шам не работи правилно, екранът на дисплея ще покаже код на повреда. Ако възникнат повече от една повреда едновременно, повредата Кодовите ще се показват на ротация. Подробностите са следните:

КОД ЗА ГРЕШКА	Тип грешка
Фигура 1	Отделяне на резервоара, спиране на двигателя на бъркалката или платка комуникационна грешка
Ф2	Отворена верига или късо съединение на температурния сензор
Ф3	Аларма за ниско ниво на захар
F4	Алармата за високо ниво на алкохол
Ф5	Аномалия в комуникацията между контролната платка и платка за хранване

Забележка: Когато алкохолното съдържание е между 6% и 16%, сместа може да се направи смути и да се влезе в режим "ICE"; когато алкохолът

Ако съдържанието надвиши 25%, устройството ще съобщи за повреда за високо съдържание на алкохол, а при алармен сигнал компресорът и двигателят на бъркалката ще се изключат.

Забележка: Когато алкохолното съдържание е между 6% и 16%, то може да се разтопи и да влезе в режим ICE; когато алкохолното съдържание надвиши 25%, се съобщава за високо алкохолно съдържание. По време на алармата компресорът спира и разбърквателният мотор спира.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА

НЕИЗПРАВНОСТИ Моля, първо отстранете неизправностите съгласно следната таблица. Ако проблемът продължава след като сте изпълнили тези стъпки, моля, свържете се с нас.

Проблеми	Възможни причини	Решения
Машината не се включва	Няма входно захранване	Включете захранващия кабел в подходящ контакт гнездо или опитайте с друго
	Превключвателят за захранване не е включен на	Включете превключвателя за захранване
Изтичане на киша или напитка от задната част на резервоарът(ите)	Резервоарът(ите) не е(са) инсталиран(и) правилно	Поставете отново резервоара(ите) здраво
	Уплътнителният(ите) пръстен(и) е(са) монтиран(и) здраво	Сменете уплътнителния(ите) пръстен(и)
Белият(ите) спираловиден(и) миксер(и) не се върти(т)	Резервоарът(ите) не е(са) инсталиран(и) правилно	Монтирайте отново резервоара(ите) здраво
	Повърхността(ите) на изпарителя е(са) замръзнала(и)	Изключете захранването и оставете леда да стопи
	Съотношението на захарта е по-малко от 6%	Моля, добавете още захар

Невъзможност на машината да произведат киша	Превключвателят за захранване не е включен на	Включете превключвателя за захранване
	Бутонът за киша не беше притиснат	Активирайте функция за приготвяне на каша
	Кондензаторът е/са прекомерно замърсен/замърсени	Почистете кондензатор(и)
	Машината е близо до източник на топлина източник с лошо разсейване на топлината	Позиционирайте машината правилно
Прекомерен шум от белия(ите) спираловиден(и) миксер(и)	Уплътнителният(ите) пръстен(и) в белия спирален миксер не е(са) монтиран(и) правилно	Осигурете правилния монтаж на уплътнителен(и) пръстен(и)
	Кишата е прекалено твърда	Изключете захранването и оставете леда да стопи
	Уплътнителният(ите) пръстен(и) в белия спирален миксер е(са) или несмазан(и), или повреден(и)	Нанесете смазка или сменете с нов(и) уплътнителен(и) пръстен(и)
	Съотношението захар е по-малко от 6%	Регулирайте съотношението; избягвайте да замествате захарта с по-сладка алтернатива
Неизправност на диспенсъра(ите) неспособен да разпределите киша или напитка	Твърде много лед в резервоара(ите)	Отстранете излишния лед от резервоара(ите)

Присъствие на черни петна в кишата	Резервоарът(ите) не е(са) чист(и)	Почистете резервоара(ите), следвайки инструкциите
	Замърсен(и) уплътнителен(и) пръстен(и) в диспенсъра(ите) или белия(ите) спираловиден(и) разбъркващ(и) миксер(и)	Почистете уплътнителния(ите) пръстен(и)
	Повреден(и) уплътнителен(и) пръстен(и) в дозатора(ите) или белия(ите) спираловиден(и) разбъркващ(и) миксер(и)	Сменете повреденото(ите) уплътнение(я) с ново пръстен(и)